

miratap

ガーデンシンク

ペンディーノ

組立設置説明書 17-FWG01S-03

設置前に、この組立設置説明書と商品同梱の各説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。



禁止



実行



注意

お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。

⚠ 警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容



分解・改造はしないでください。
思わぬ事故の原因になることがあります。



本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設での使用はご遠慮ください。



本体の上に乗ったり、過度にもたれかかったり、振動や衝撃を与えないでください。
変形や破損でケガをするおそれがあります。



ガーデンシンク以外の目的には使用しないでください。



屋上、高台、強風地域、風の通り道などの設置は避けてください。
商品が落下した場合ケガをするおそれがあります。



給排水の接続は専門業者様にて行ってください。



商品の組立て方法や使い方・保守・点検方法およびメンテナンス方法を必ず確認してください。



注意

「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容



火のついたものを近づけたり、置いたりしないでください。
変形または表面材が侵される可能性があります。



化学肥料や灯油等が本体に直接触れないようにご注意ください。
表面処理が侵され、美観や本体性能が損なわれるおそれがあります。



金属たわしやクレンザー、金属磨き剤等を使用しないでください。
キズなどがつき、美観が損なわれるおそれがあります。



排水ホースは、U字型に曲げたり、折り曲げて取付けないでください。
排水能力を低下させる原因となります。



組立て時・移動設置時には、必ず保護手袋を使用してください。
ケガをするおそれがあります。



給排水の接続は確実に行ってください。
水漏れの原因となります。



本商品（収納タイプ）は防水仕様ではありません。
雨水が侵入する可能性があるため、濡れてはいけないものを収納しないでください。



夏季は本体が非常に高温になる場合がありますので、ご注意ください。



給排水管など、地下埋設物に影響を与えないか位置を確認してから設置してください。



沿岸部や軒先など設置場所によってはサビ・退色・変形などが起きやすくなります。
「2 設置前の注意・確認」をよくご確認いただき設置してください。



本商品（収納タイプ）は密閉式ではありません。
水や虫等が侵入する可能性があります。



本商品は水平になるよう設置してください。
「2 設置前の注意・確認」をよくご確認いただき設置してください。




給水設備の凍結防止のため、必要に応じて給水管に保温材を巻きつける等の対策を行ってください。


1 各部の名称

◎ペンディーノ

オープンタイプ

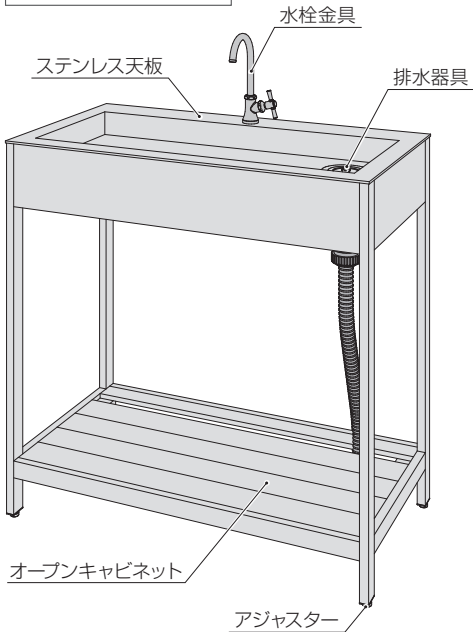

収納タイプ


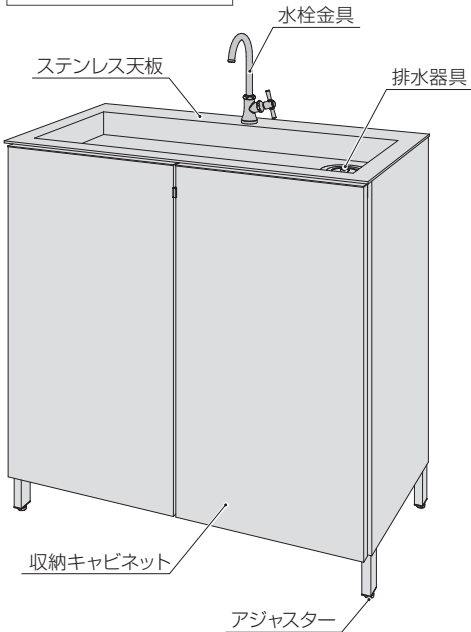


※ イラストは一文字ハンドル水栓 整流仕様セットとなります。

■ オプション（別売）

・ペンディーノ用水切りプレート

・脚固定金具：4 個

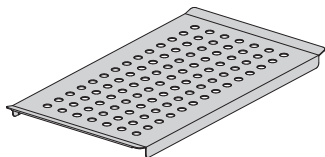

■ 現場手配

・防臭キャップ（必要に応じてご準備ください）
・水栓取付用レンチ

2 設置前の注意・確認

《設置前のご注意》

- 重量のある商品や荷姿の大きな商品があるため、受取りの準備をお願いします。
また、商品の品質確保のため、搬入は必ず 2 人以上で手運びで行ってください。
※ 車上渡しとなります。
- 商品の搬入経路を確保してください。
- 商品を開梱して、外観に損傷がないことを確認してください。
※ 設置後の損傷は保証対象外となります。
- 引渡し完了まで、養生材などで商品を養生してください。
※ 養生テープは商品に直接貼らないでください。

《設置前の確認》


設備場所に関して、以下の項目を確認してください。

- 以下の場所には設置できません。破損や事故の原因になります。
 - ※ 土や砂利等の柔らかい地面には設置できません。コンクリートや木の上など硬く安定した場所に設置してください。
 - ※ アジャスターの調整限界は 10mm です。段差や傾斜地に設置する場合はご注意ください。
 - ※ 危険な場所や強い振動、衝撃のある場所。
 - ※ 火気の近くや高温になる場所。
 - ※ 屋上、高台、強風地域、風の通り道となる場所。
 - ※ 給湯・暖房機などの排気熱が当たる場所。
 - ※ 通行の妨げとなる場所。
 - ※ 積雪が発生する場所。
 - ※ 常に水や温水に触れる場所、また温泉やそれに類する水質に触れる場所。
- 以下の環境では製品の劣化が早まるおそれがあります。
 - ※ 軒先など雨が直接落ちてくる箇所への設置は、変色・破損が発生しやすくなります。（軒下への設置をおすすめします）
 - ※ 塩害を受けやすい地域（沿岸部付近）や車の排気ガスを受けやすい場所への設置は、変色や腐食の進行が早まる事があります。

3 設置手順


1. ジャバラホースの接続準備

- 底板の開口部にジャバラホースを通してください。
(下図参照)

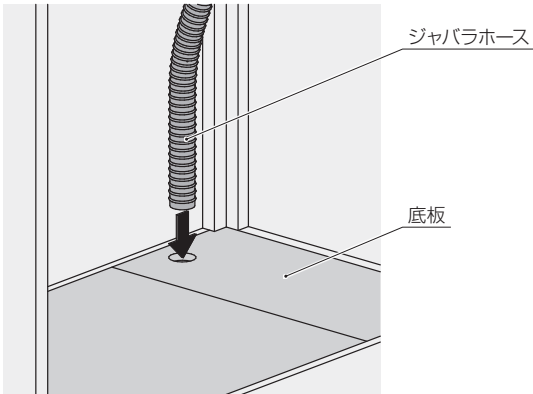


2. 水栓の取付け

- ステンレス天板の水栓開口に水栓を取付けてください。(下図参照)
※ 取付用レンチ (現場手配) でしっかりと固定してください。

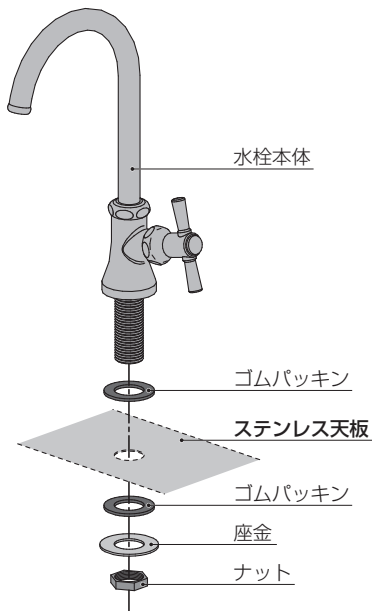


3. 脚固定金具 (オプション品) の取付け

- ① 脚部のアジャスターを外し、脚固定金具を挟み、再度アジャスターを締め戻してください。
- ② 脚固定金具をネジなどで固定してください。
※ 固定する床面に合わせ、ネジは別途現場調達をしてください。

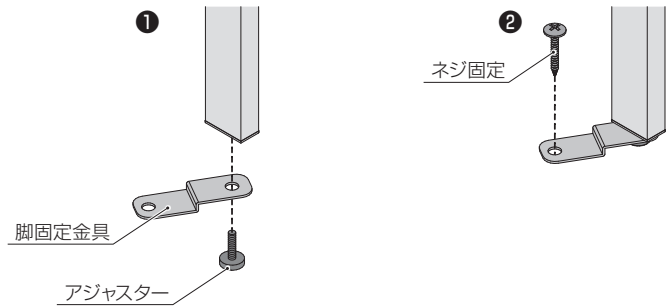

4. 給排水設備工事


- 現場でご用意の給水・排水設備と接続を行ってください。

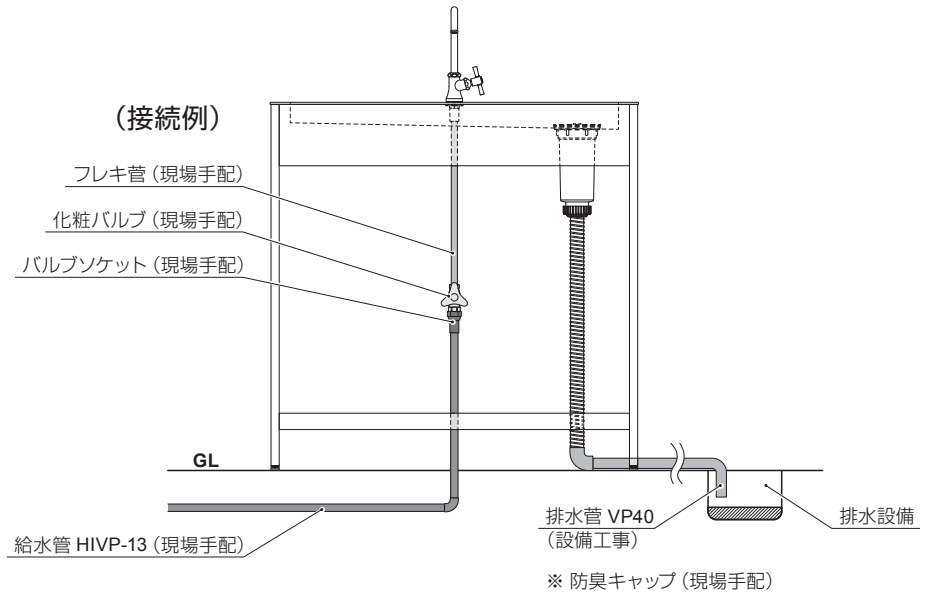


4 設置後の調整・確認

《扉丁番の調整》※収納タイプ

微調整が必要な場合は、丁番のネジ ① ② をまわして調整してください。

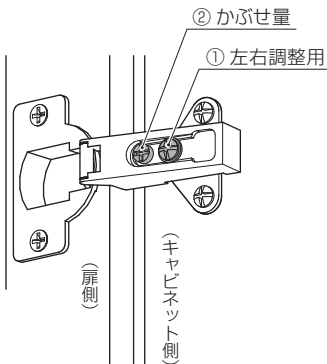


● 前後調整



①のネジをゆるめ、扉の前後調整をします。
調整後、①のネジは固く締め付けます。

● かぶせ量調整 (扉の左右調整)



②のネジを右にまわすと、かぶせ量が少なくなり、左にまわすと多くなります。
※ 操作は①のネジを締めたまま行います。



- ① 以外のネジは緩めないでください。
- 調整後は ① のネジをしっかり固定してください。
- 上下調整はできません。

《設置後の確認》

● 設置状況の再確認


- 扉や水栓金具が、確実に取付けられていることを確認してください。
- 本体にがたつき・緩み・傾きがなく、水平に設置されていることを確認してください。
※ がたつき・緩み・傾きが見られた場合、脚部アジャスターにて調整してください。

● 設置後のクリーニング


- 脚やキャビネットのホコリ・汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。

5 寸法図

オープンタイプ

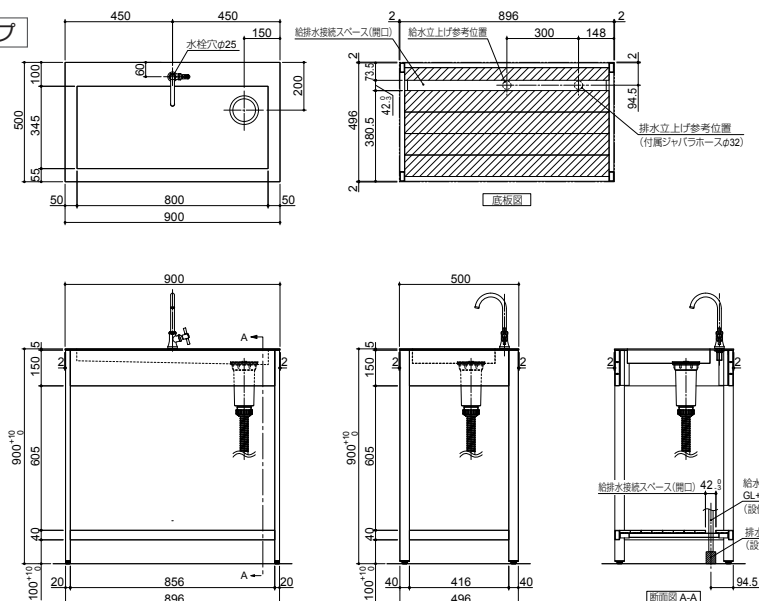

収納タイプ

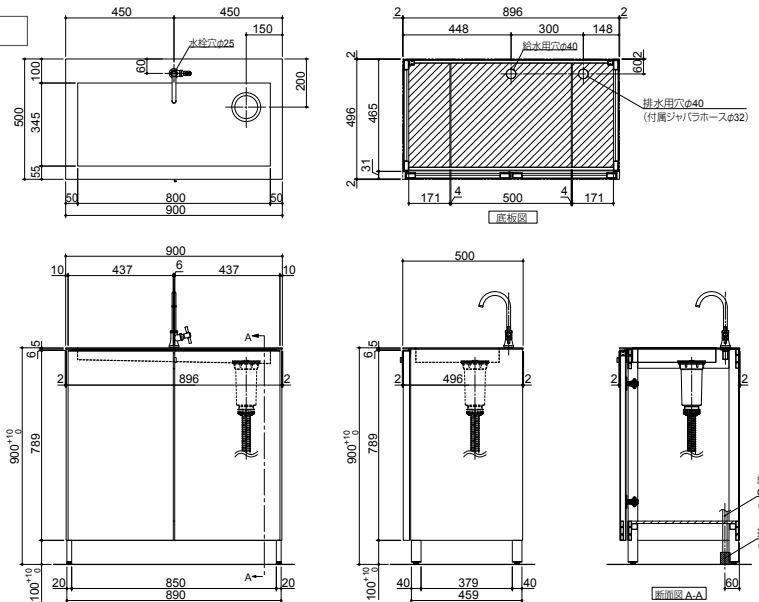

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

●お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。
<https://www.miratap.co.jp>

TEL: 0120-468-838

FAX: 0120-382-096

