

miratap

BT14011

オフリー ハイバック

追い炊き工事 循環金具 取付説明書

BT14021

オフリー ピロー

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。

⚠ 注意

「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容



本説明書を参考に各メーカーの取扱説明書にしたがって、追い炊き配管工事を行ってください。



本資料に記載されている、追い炊き設備に関する部材については、すべて現場調達となります。（弊社では、追炊き配管に関するパーツは取り扱っておりません。ご了承ください。）



追い炊き工事不良が原因となる漏水・破損等に関しては、製品保証対象外となりますのでご注意ください。



禁止



実行




注意

お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。

1 追い炊き配管 概要図


FRA バスタブに「循環金具」を設置し、追い炊き機能のバスタブにすることができます。（現場加工）

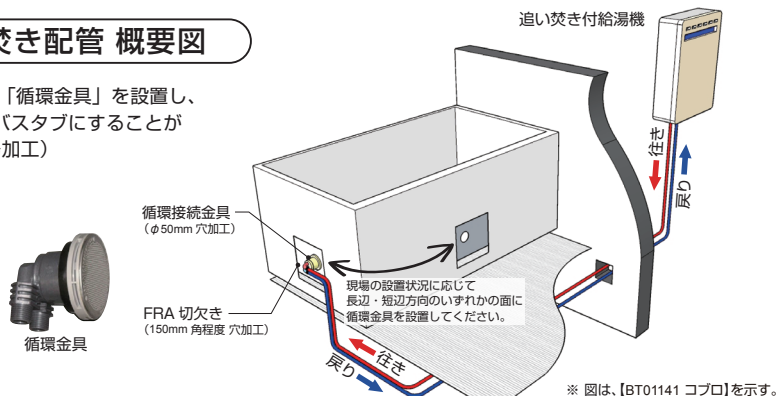

◎オフリー ハイバック BT14011

- 外寸サイズ：W1590 × D800 × H724mm
- 容量：（約 200ℓ / 満水時）（約 140ℓ / 深さ 70%時）
- 材質：FRA 製
- 付属品：排水金具

通常使用時
約 140ℓ

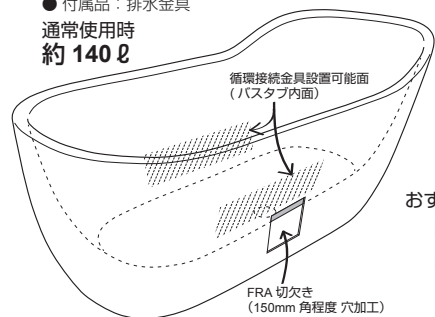

おすすめ給湯器


16号

20号 以上

◎オフリー ピロー BT14021

- 外寸サイズ：W1600 × D900 × H635mm
- 容量：（約 195ℓ / 満水時）（約 135ℓ / 深さ 70%時）
- 材質：FRA 製
- 付属品：排水金具

通常使用時
約 135ℓ

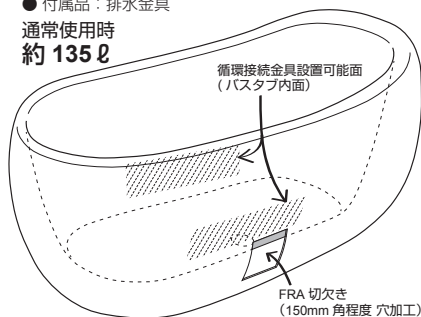


※ 循環接続金具は、凹凸のないフラット面に固定してください。

2 給湯器の号数について

お湯の量は給湯器の号数によって異なります。

水温 +25℃のお湯を 1 分間に 24ℓ 出せれば、24 号となります。号数が多いほど一度に大量のお湯を使うことができます。家族の人数、お湯の使い方などから快適な号数を選びましょう。

※ 配管条件、給水圧、給水温により異なる場合があります。

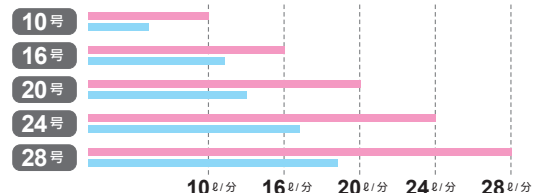

4 循環金具の取付方法

浴槽の穴あけと循環金具の取付例

① 浴槽の加工

浴槽にエプロンがある場合は、あらかじめエプロン側面をグラインダー等を用いて 150 ～ 200mm 角程度の穴加工を施してください。

浴槽下部の丸みにかからないようできるだけ低い位置にホルソー等で φ 50mm の穴を 1 箇所あけ、バリをきれいにしてください。

② 循環金具と追い炊き配管の接続

循環金具から給湯器までの配管接続工事を行ってください。取付方法・接続方法は、各メーカーの取扱説明書の内容をご覧ください。

③ 漏れ検査


漏水検査を行い、浴槽の外側（循環口ボディ側）の水漏れがないことを確認してください。

漏れ検査


- ・専用の漏水検査治具を使用して、おいただき配管の漏れ検査を必ず行ってください。
- ・浴槽の外側（循環口ボディ側）の水漏れがないことを確認してください。
- ・検査は水圧 200kPa（約 2.0kgf/cm²）・30 分間です。

循環金具 取付図

リンナイ UF-A100 シリーズの場合

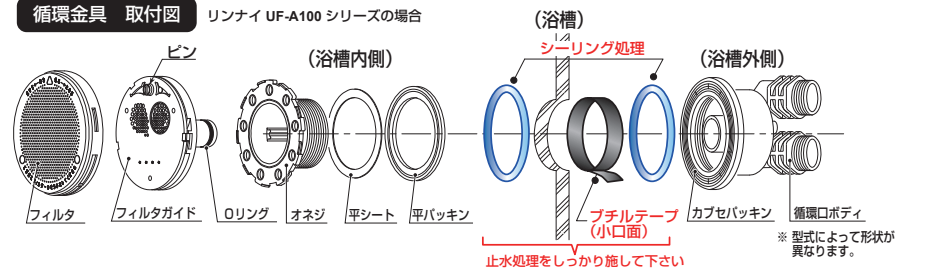

- φ 50 穴周辺部は平面となるような場所を選んでください。丸みのある部分に循環金具を取り付けると、水漏れする恐れがあります。
- 浴槽のできるだけ低い位置に穴をあけてください。高い位置への循環金具の取付は、温度ムラの原因となります。
- FRA 浴槽の外面に凹凸などがある場合は、サンドペーパー等を使用して取付面に凹凸がないように仕上処理をしてください。取付面に凹凸があると、水漏れする恐れがあります。
- 外面に補強材がある場合は取付面の仕上処理を可能な範囲まで、凹凸がないように仕上処理をしてください。

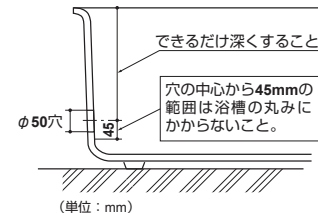

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

●お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。

<https://www.miratap.co.jp>

TEL : 0120-468-838

FAX : 0120-382-096

