

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。


参考図

1 設置手順

1. 目皿の取付け

右図を参考に、目皿をボウルに差し込んでください。取付けてください。

※ オーバーフロー付ボウルの場合は目皿オーバーフロー穴とボウルオーバーフロー穴位置を出来る限り合わせて取付けてください。

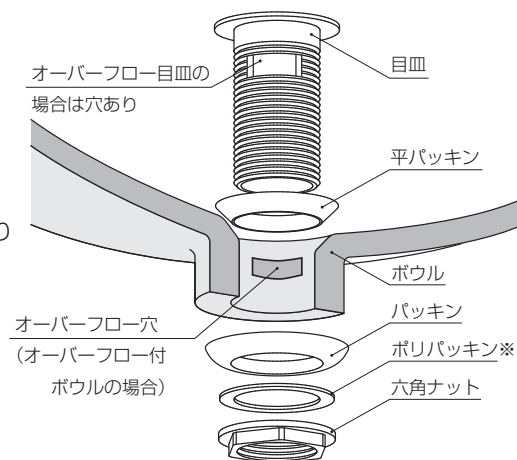


※ポリパッキンが無い製品もあります。

2. コーキングの塗布

ボウルとパッキンの間のネジ部分にコーキングを塗布してください。

※ 水がネジをつたってキャビネットなどに流れ込むのを防止するため、**必ず全周に塗布してください。**

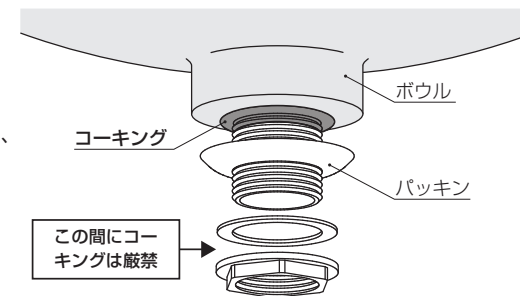


3. 六角ナットの締め付け

六角ナットでパッキンを強く締め付けてください。

4. コーキングの拭き取り

はみ出したコーキングをきれいにふき取ってください。

※ 右図のような形状で仕上げてください。

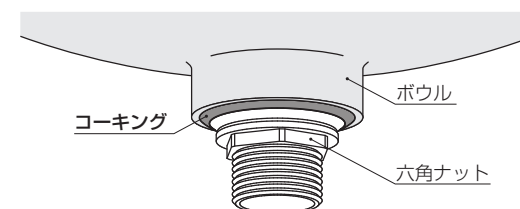

※ 目皿、ナットの形状は製品により異なります。

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

●お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。

<https://www.miratap.co.jp>

TEL: 0120-468-838

FAX: 0120-382-096

