


miratap

壁面収納

ダン・シャーリー

組立設置説明書 05-DSL01S-04

設置前に、この組立設置説明書と商品同梱の各説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。

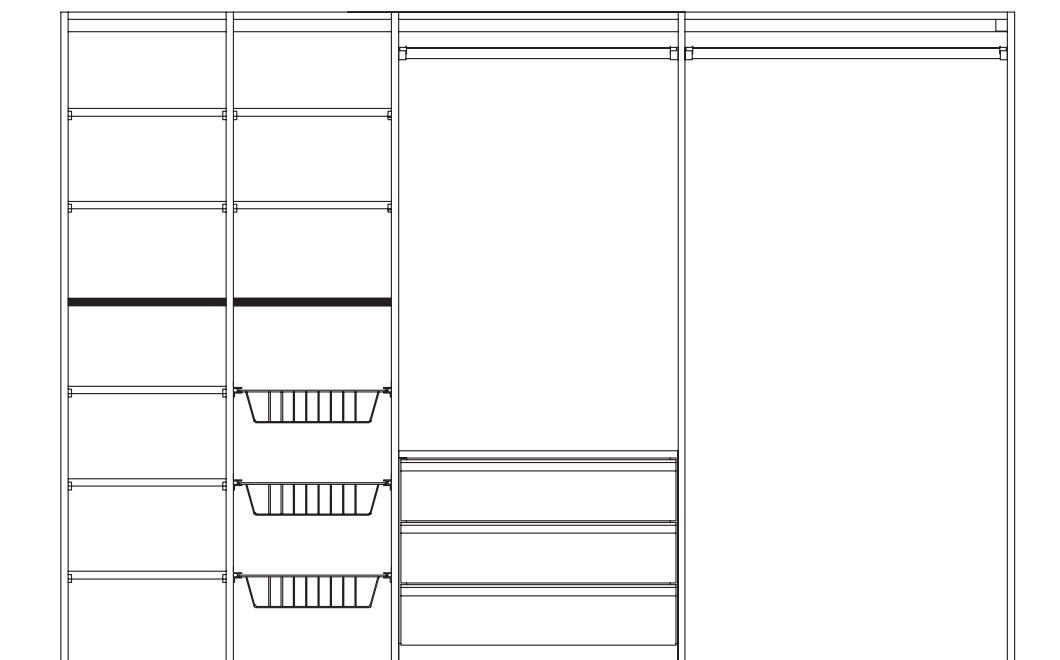

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果(傷害、物損)に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。



禁止



実行



注意

お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容



収納パーツは衣類や小物を収納するための商品です。

人が棚に乗ったり、ハンガーパイプにぶら下がったりすると、破損や落下の危険があります。また、これにより使用者が負傷する危険もありますので、絶対に行わないようにお願いします。



直接、水が触れる場所には使用しないでください。

使用上で商品が塗れた場合は、乾いた布でふき取ってください。



天板・棚板・ハンガーパイプに最大荷重を超えるものは乗せないでください。



製品の分類や改造等を行わないでください。



組付は所定のネジを使用して十分に締付けてください。締付け不良は事故の原因になります。

各パーツを取り付ける際、水平・垂直・対角寸法およびネジレの無い事を確認してください。

水平・垂直の精度が悪いと商品本来の機能を発揮できず、家屋の損害の原因になります。



本製品の表面は強化紙を使用しております。傷・汚れ防止の為取扱・運搬には十分ご留意ください。

また汚れた場合はやわらかい布で軽く拭き取ってください。汚れが著しい場合は、水で薄めた中性洗剤で拭き取り、その後に水拭きをして、最後に必ず乾いた布で拭き取ってください。



本製品は、床面に直接固定しますので、床強度が不十分な場合、転倒・脱落の原因となります。

必ず床強度を確認した後取付けてください。



天板と固定棚は、必ずジョイントピンを側板の所定の位置に取付けて固定してください。

ハンガーパイプはパイプ受けを側板の所定の位置に取付けて使用してください。

実行頂かないと強度が確保されず、破損する危険があります。




施工完了後、説明書の調整方法通りに調整が行われていることを確認してください。

調整不良は操作不良や異常音の原因になります。





1 全体図

《内部収納 ダン・シャーリー (DanShirley) 詳細図》

品番：CL06035

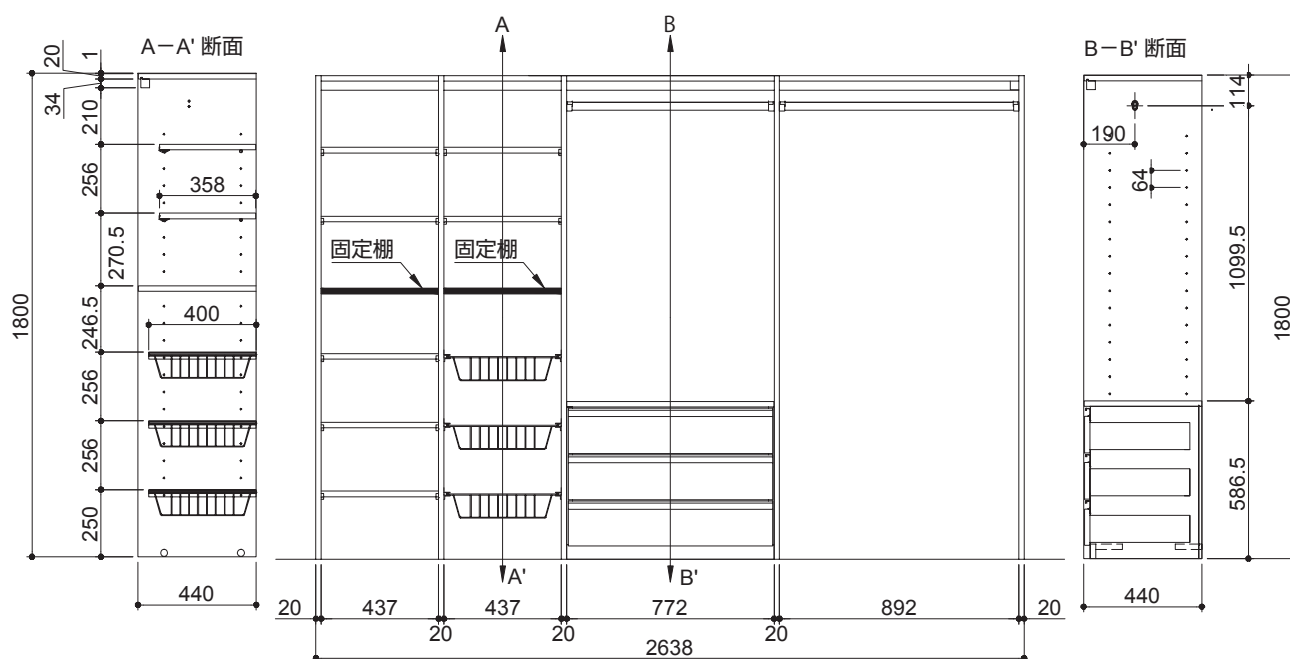


引出天板に 20 kg以上の物を載せると
天板と引出の手掛け部が干渉する
可能性がありますので、ご注意ください。

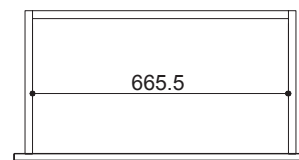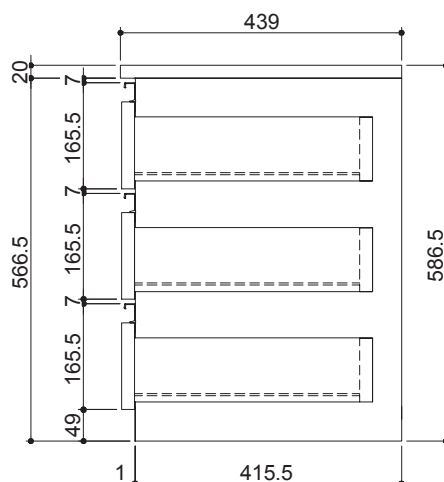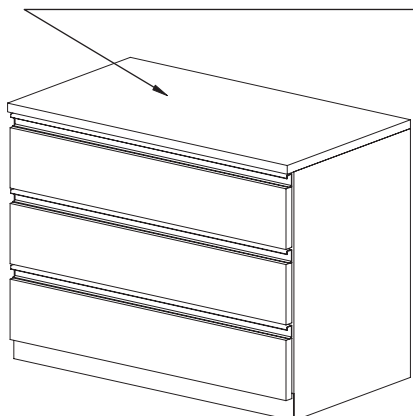

《部材・部品表》


■天板・側板固定ユニット

	部品箱に同梱		
	W437	W772	W892
化粧キャップ セット 	4 セット	6 セット	6 セット
ジョイントピン 	8 本	8 本	8 本
L金具 セット 	1 セット	1 セット	1 セット

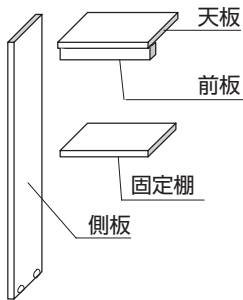


■側板C


部品箱に同梱	
化粧キャップ セット 	2 セット

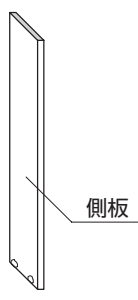

■ハンガーパイプセット


	寸法
L=429	429
L=764	764
L=884	884

部品箱に同梱	
パイプ受 	2 個
取付ネジ 	4 本

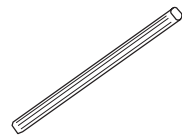

■天板・側板フリーユニット


	部品箱に同梱		
	W437	W772	W892
化粧キャップ セット 	6 セット	8 セット	8 セット
ジョイントピン 	2 本	2 本	2 本
L金具 セット 	1 セット	1 セット	1 セット
受棧取付 ビスセット 	1 セット	1 セット	1 セット

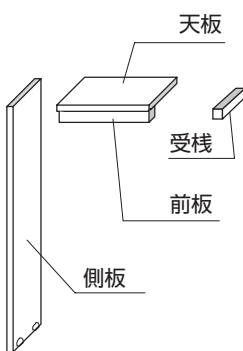

■可動棚セット(2枚入)

	寸法
W436 2枚入	436×358×20
W771 2枚入	771×358×20
W891 2枚入	891×358×20

部品箱に同梱	
棚受けダボセット (棚 1 枚につき 4 個)	
 (R・L 各 1 個)	
	2 個

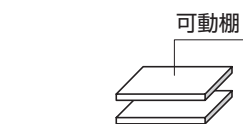

■アミカゴセット


	寸法
アミカゴ	409×400×90

部品箱に同梱	
レール 	2 本
取付ビス 	4 本



■引出専用ユニット


	部品箱に同梱	
	W772	
化粧キャップ セット 	6 セット	
ジョイントピン 	4 本	
L金具 セット 	1 セット	

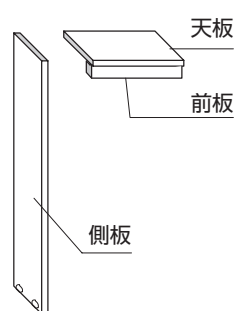

■可動棚セット (3枚入)

	寸法
W436 3枚入	436×358×20
W891 3枚入	891×358×20


部品箱に同梱	
棚受けダボセット (棚 1 枚につき 4 個)	
 (R・L 各 1 個)	
	2 個

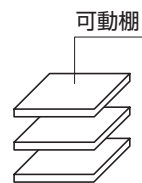

■引出収納

	寸法
引出収納	771.5×439×586.5

部品箱に同梱	
L金具セット 	2 セット
固定ビス 	8 本

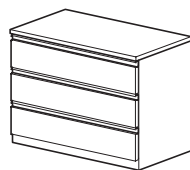

2 施工上のご注意

- 収納スペース内部を、ビニールクロス等で仕上げる場合は、内部収納の施工前に行ってください。
- 床強度は、フローリングまたは合板張りで厚さ12mm以上を基準とします。既存の押入れ等の改装で床材が薄い場合は9mm以上の合板を張ってください。
- お引き渡しまで養生シートを使用する場合は、テープ等を化粧面に直接貼らないでください。
- 収納端部に引き出しやアミカゴを取り付ける場合は、小壁を設けずに柱に直接クローゼットの枠を取り付けてください。小壁を設けると引出しが壁に当たります。
- 扉がピボット・開戸タイプの場合、吊元側には引き出しを取り付けしないでください。扉にあたります。

3 製品の基本情報

本体：基材パーティクルボード 20mm 厚

表面材：両面特殊化粧シート（強化紙）

高さ・奥行き寸法 全タイプ共通：H1800×D440mm

付属品：転倒防止金具・取付部品同梱

《製品について》

- ※クローゼット内部収納用ノックダウン式（組立式）家具です。
- ※全てのパーツが分解された状態で納品されます。
- ※当製品は背板がありません。クロス貼などの仕上壁に固定し完成させるタイプです。
- ※側板C以外のすべての側板は両面にダボ穴が開いていますので、設置状態によっては穴が露出します。
- ※壁～壁の内側に納まるように設置してください。
- ※間仕切りオープン棚として設計されていません。必ず壁面に固定してください。
- ※特注対応などは行っておりません。

《組立施工について》

- ※簡易組立方式の収納家具です。
- ※組立は電動ドライバー（+）または、ハンドドライバー（+）が必要です。
- ※設置間口にぴったりと納めるためには、天板・棚板を丸鋸などでカットする作業が必要です。
- ※転倒防止の為、必ず壁面固定・床固定を付属のパーツで施してください。

《組立サービスについて》

- ※家具組立サービスは行っておりません。

4 設置手順


《天板・側板固定ユニットの組立》

- ①側板上部にジョイントピンを取り付けます。




電動ドライバー使用禁止！

- ②側板を床に固定します。
※側板固定後、化粧キャップを取り付けてください。
- ③天板に前板を取り付けます。
※側板固定後、化粧キャップを取り付けてください。

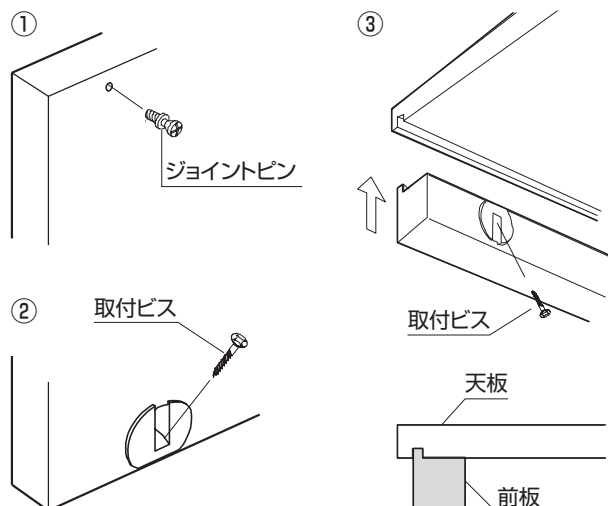

- ④天板の受け金具部をジョイントピンに差し込み、+ドライバーで締め付けてください。(電動ドライバー使用禁止!)
- ⑤収納パーツの水平・垂直を確認し、側板下部から床に固定してください。(開口寸法に十分注意してください)
- ⑥天板と背壁をL金具で固定してください。(間柱のある所に固定するよう注意してください)

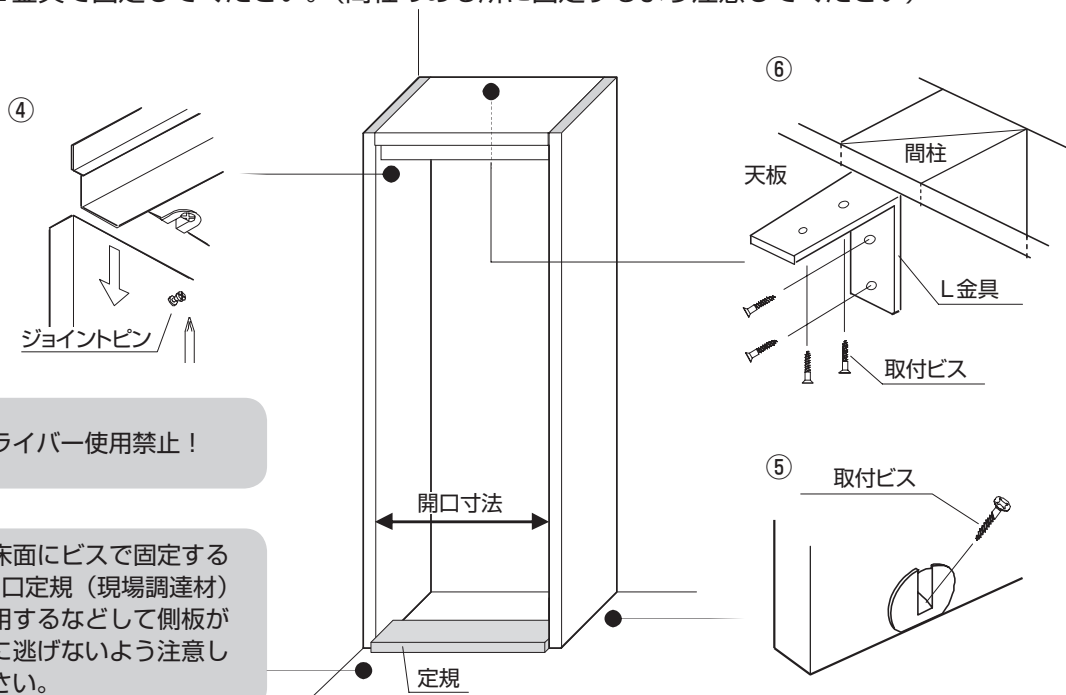


電動ドライバー使用禁止!



側板を床面にビスで固定する際は、開口定規(現場調達材)等を利用するなどして側板が開口側に逃げないように注意してください。

《天板・側板フリーユニットの組立》

- ①側板上部にジョイントピンを取り付けます。
- ②側板を床に固定します。
※側板固定後、化粧キャップを取り付けてください。
- ③開口寸法を測定し、天板・前板をカットします。
- ④天板のカットフリー側、側板上部に受棧を取り付けます。
- ⑤片側の天板受け金具部をジョイントピンに差し込み+ドライバーで締め付けます。(電動ドライバー使用禁止!) もう片側は受棧の上にのせ、ビスで固定します。
※側板固定後、化粧キャップを取り付けてください。
- ⑥各パーツの水平・垂直を確認し側板下部から床に固定してください(開口寸法に十分注意してください)。
- ⑦天板と壁をL金具で固定してください。(間柱のある所に固定するよう注意してください)

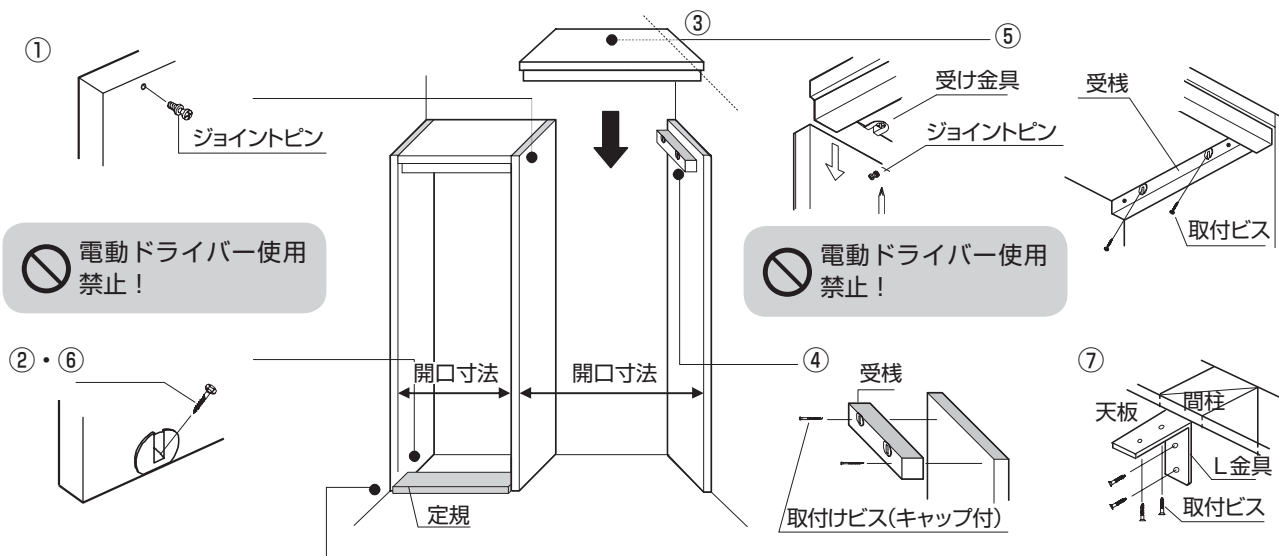


側板を床面にビスで固定する際は、開口定規(現場調達材)等を利用するなどして側板が開口側に逃げないように注意してください。

《可動棚の取付け》

- ①側板の任意の穴に、棚受けダボを差込み、可動棚をのせます。


※カットフリー側の可動棚は、開口寸法を測定し、測定値－1mmでカットしてください。
(可動棚の落下等の原因になるため、カットは正確に行ってください)

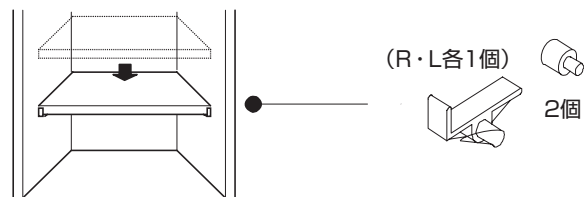

《ハンガーパイプの取付け》

- ①側板の下穴にあわせてパイプ受をネジにて固定し、パイプ／カバーを取り付けてください。

※カットフリー側のハンガーパイプは、開口寸法を測定し、測定値－8mmでカットしてください。
(ハンガーパイプの落下等の原因になるため、カットは正確に行ってください)

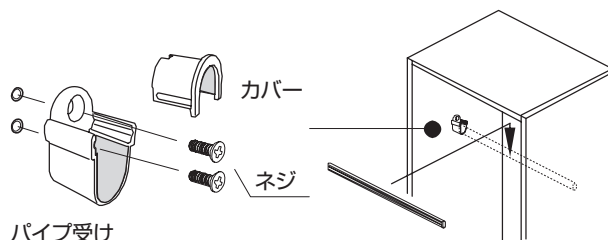


《アミカゴの取付け》

- ①側板のダボ穴（任意の位置）に同梱ネジにてレーンを取り付けてください。

- ②レーン取付け後アミカゴを差し込んでください。



注1：アミカゴの最大載荷重は5kgです。最大載荷重を超えると落下等につながります。

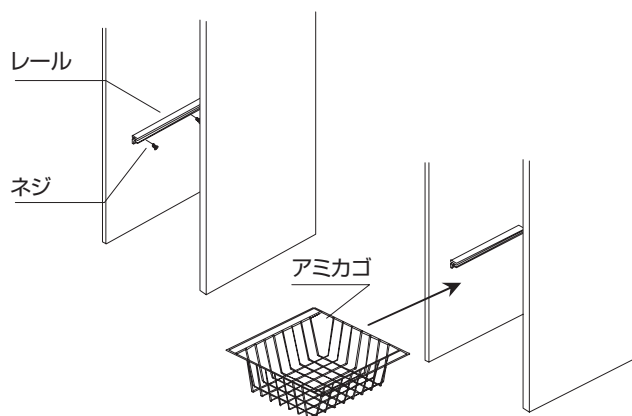

《引出しの取付け》

- ①引出しセットの引出しを一旦抜いて、引出し側板の内側から同梱ビスにて固定してください。

- ②床との固定も①同様に、引出し側板の内側からL金具にて固定してください。

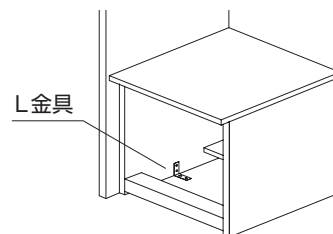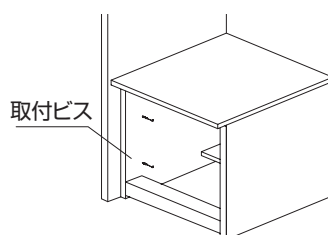

ユニットの最端部に「引出し収納」や「アミかご」を取り付けないでください。ドア枠や扉と干渉するため引き出すことができません。

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

●お客様相談センター

受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。

<https://www.miratap.co.jp>

TEL: 0120-468-838

FAX: 0120-382-096

