
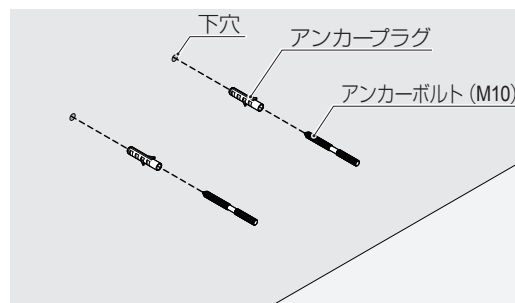


設置前に、この説明書と商品同梱の各説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。

■ 洗面ボウル壁固定用アンカーボルト 設置手順


- ① 所定の位置に墨出しをして下穴をあけ、付属のアンカーボルト（M10）を壁面に固定してください。

※ コンクリート下地の場合は付属の樹脂アンカープラグを使用してください。（大きさは現物をご確認ください。）

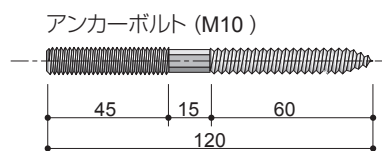

- ② 洗面ボウルを壁面に向かってスライドさせながらアンカー用穴にボルトを貫通させて、壁面まで押し込んでください。

※ 挿入時にボウル本体を傷つけないように注意してください。

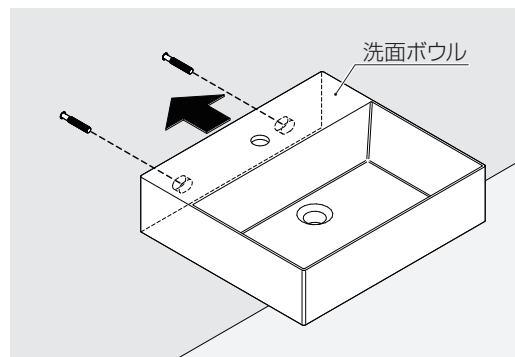

- ③ 洗面ボウルを付属のスペーサー・ワッシャー・六角ナットでアンカーボルトに固定してください。

※ 過度に締め付けるとボウルが破損する場合がありますので注意してください。

