


【取付方法】


巾木の裏面に接着剤(木エポンド)を塗布し、フィニッシュネイルを250～300mmピッチで打ち、取り付けて下さい。

【推奨取付パターン】

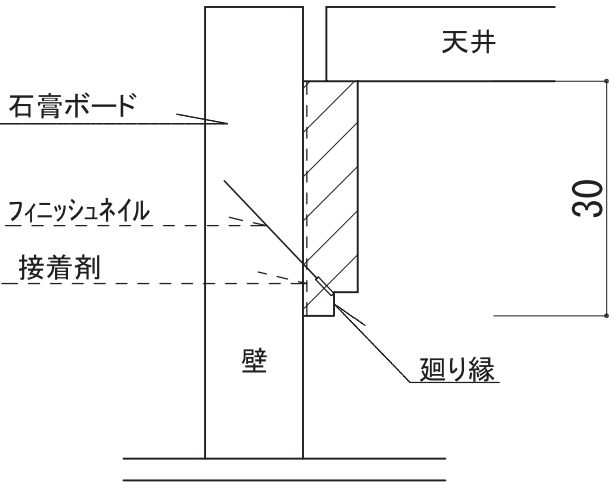

廻り縁 使用例 (断面図)


【推奨取付パターン】

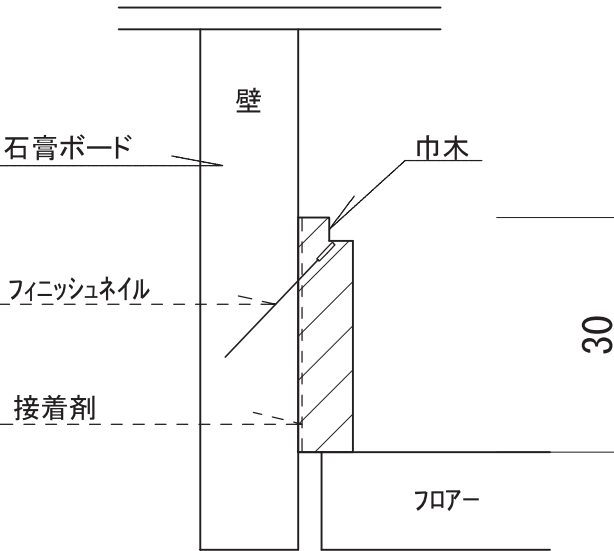

巾木 使用例 (断面図)

【天井下に底目地を見せるパターン】


よりシンプルに仕上がります。
極力頭の小さいフィニッシュネイルをご使用下さい。

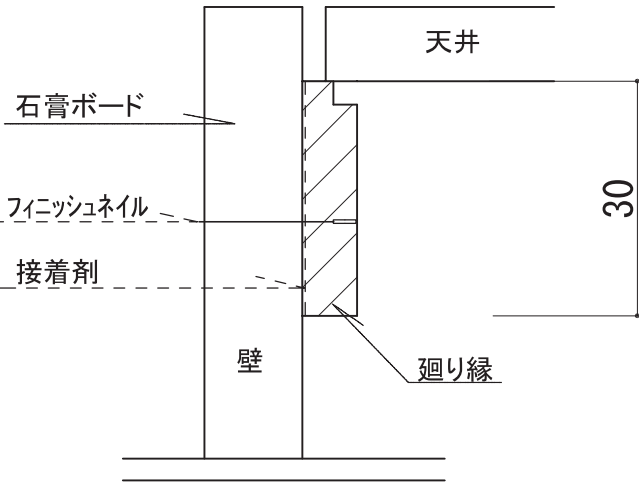

廻り縁 使用例 (断面図)

【床面に底目地を見せるパターン】

床の不陸が気になる場合このような施工も可能。
よりシンプルに仕上がります。
極力頭の小さいフィニッシュネイルをご使用下さい。

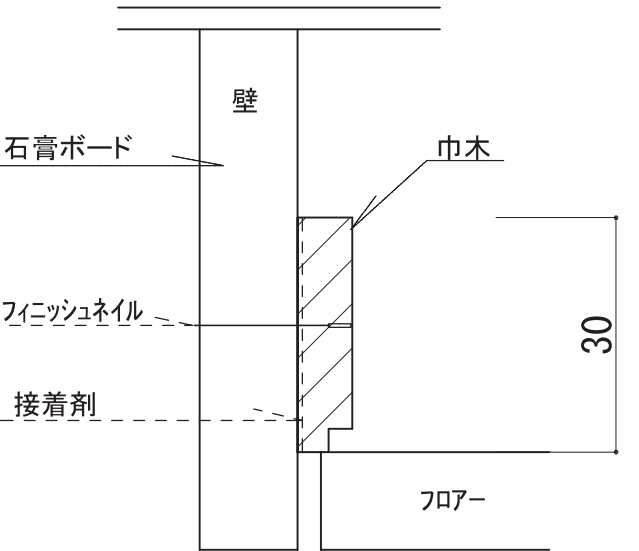

巾木 使用例 (断面図)

