

miratap

バスタブ

コブロプラス用 追炊き循環金具

組立設置説明書 03-CBR02S-01

設置前に、この組立設置説明書と商品同梱の各説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。



禁止



実行



注意

お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容



分解・改造はしないでください。
思わぬ事故の原因になることがあります。



本説明書を参考に各メーカーの取扱説明書にしたがって、追い炊き配管工事を行ってください。



機器を正しく安全に使用していただくため、この組立設置工事説明書をよくお読みになり、指定された工事を行ってください。



この組立設置工事説明書に記載されている以外の設置が原因で生じた故障および損傷・人身事故などは、工事者の責任となります。また、保証期間内でも保証の対象となりません。



機器本体に付属の設置工事説明書も併せてお読みください。



注意

「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容



本資料に記載されている、追い炊き設備に関する部材については、すべて現場調達となります。
弊社では、追い炊き配管に関するパーツは取り扱っておりません。




追炊き工事不良が原因となる漏水・破損等に関しては、製品保証対象外となりますのでご注意ください。



施工時には必ず作業用手袋を着用してください。
ケガをするおそれがあります。

1 各部の名称

◎コブロプラス用 追炊き循環金具

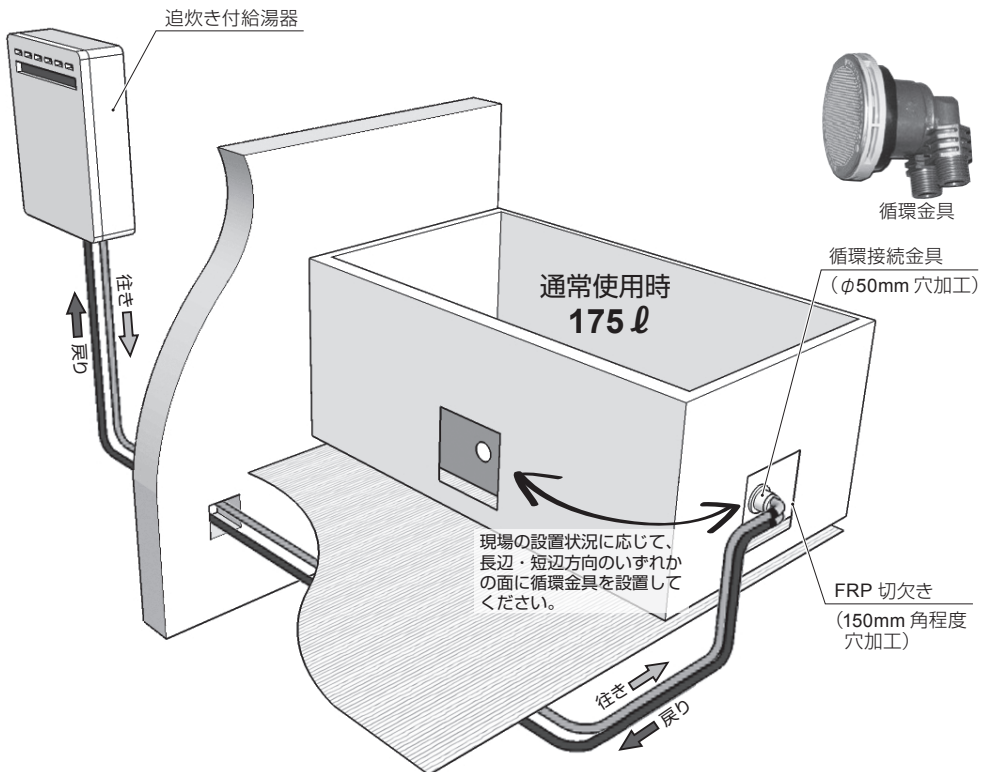

■コブロプラス（BT01961）製品情報

- 外寸サイズ：W1200×D700×H550mm（内寸 / W1160×D630×H450mm）
- ※ バスタブ寸法許容差：±5mm
- ※ 設置寸法 1205×705mm を確保してください。
- ※ エプロン面は勾配があるため、バスタブ下端部と壁面とのクリアランスが発生します。
- 容量：（250ℓ / 満水時）（175ℓ / 深さ 70%時）
- 材質：FRP 製（4 面固定エプロン式）
- 付属品：排水金具

■おすすめ給湯器

16 号・20 号以上

2 設置前の注意・確認

《設置前のご注意》

- 重量のある商品や荷姿の大きな商品があるため、受取りの準備をお願いします。
また、商品の品質確保のため、搬入は必ず手運びで行ってください。
※ 車上渡しとなります。
- 商品の搬入経路を確保してください。
- 商品を開梱して、外観に損傷がないことを確認してください。
※ 設置後の損傷は保証対象外となります。
- 引渡し完了まで、梱包の段ボールなどで商品を養生してください。
※ 養生テープは商品に直接貼らないでください。

《設置前の確認》

設備位置が図面どおりか、以下の項目を確認してください。

- 設置場所の間口寸法・床の水平・壁の垂直・コーナー部の直角度
※ 水平・垂直・角度などの精度が出ていないと仕上がが悪くなり、使用時の安全性にも影響します。
- 必要な給湯水管・排水管・電気配線の位置および接続方法。

3 循環金具の設置手順

1. 浴槽の加工


- ① 浴槽にエブロンがある場合は、あらかじめエブロン側面をグラインダー等を用いて150～200mm 角程度の穴加工を施してください。
- ② 浴槽下部の丸みにかからないよう、できるだけ低い位置にホルソー等でφ 50mm の穴を1箇所あけ、バリをきれいにとってください。

2. 循環金具と追炊き配管の接続

- 循環金具から給湯器までの配管接続工事を行ってください。
※ 取付方法・接続方法は、各メーカーの取扱説明書の内容をご覧ください。

3. 水漏れ検査

- 専用の漏水検査治具を使用して、追炊き配管の漏れ検査を必ず行ってください。
- 浴槽の外側（循環口ボディ側）の水漏れがないことを確認してください。
- 検査は水圧 200kPa（約 2.0kgf/cm²）・30 分間です。

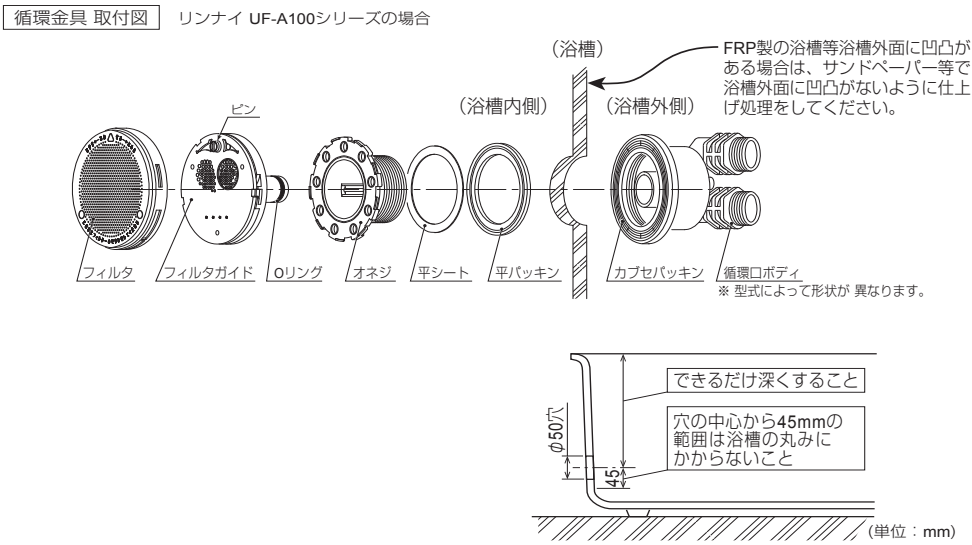


- φ 50 穴周辺部は平面となるような場所を選んでください。（丸みのある部分に循環金具を取り付けると、水漏れする恐れがあります）
- 浴槽のできるだけ低い位置に穴をあけてください。（高い位置への循環金具の取付は、温度ムラの原因となります）
- FRP 浴槽の外面に凹凸などがある場合は、サンドペーパー等を使用して取付面に凹凸面がないように仕上処理をしてください。（取付面に凹凸があると、水漏れする恐れがあります）
- 外面に補強材がある場合は取付面の仕上処理を可能な範囲まで、凹凸面がないように仕上処理をしてください。

4 給湯器の号数について

- お湯の量は給湯器の号数によって異なります。


水温 +25℃のお湯を1分間に24ℓ出せれば、24号となります。号数が大きいほど一度に大量のお湯を使うことができます。家族の人数、お湯の使い方などから快適な号数を選んでください。

※ 配管条件、給水圧、給水温により異なる場合があります。

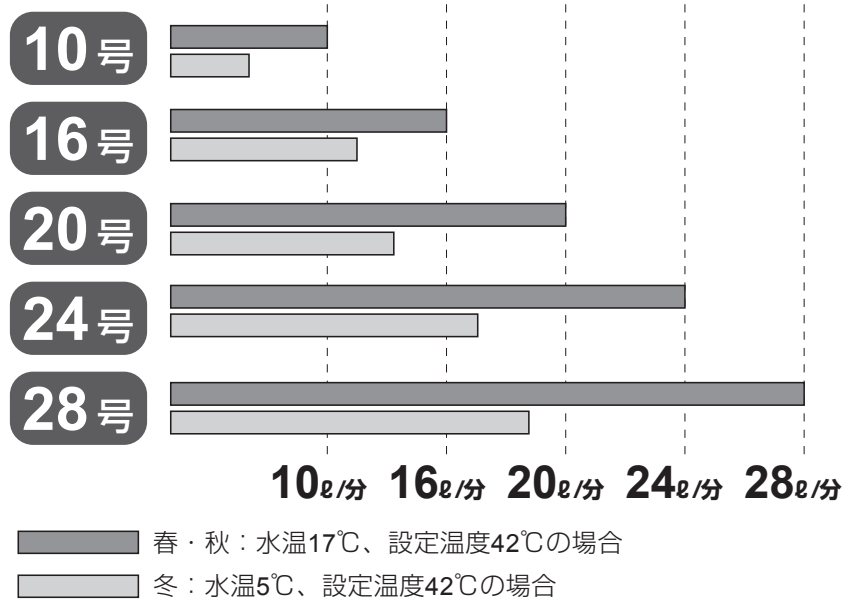

5 循環金具 参考図

《リンナイ UF-A100 シリーズの場合》

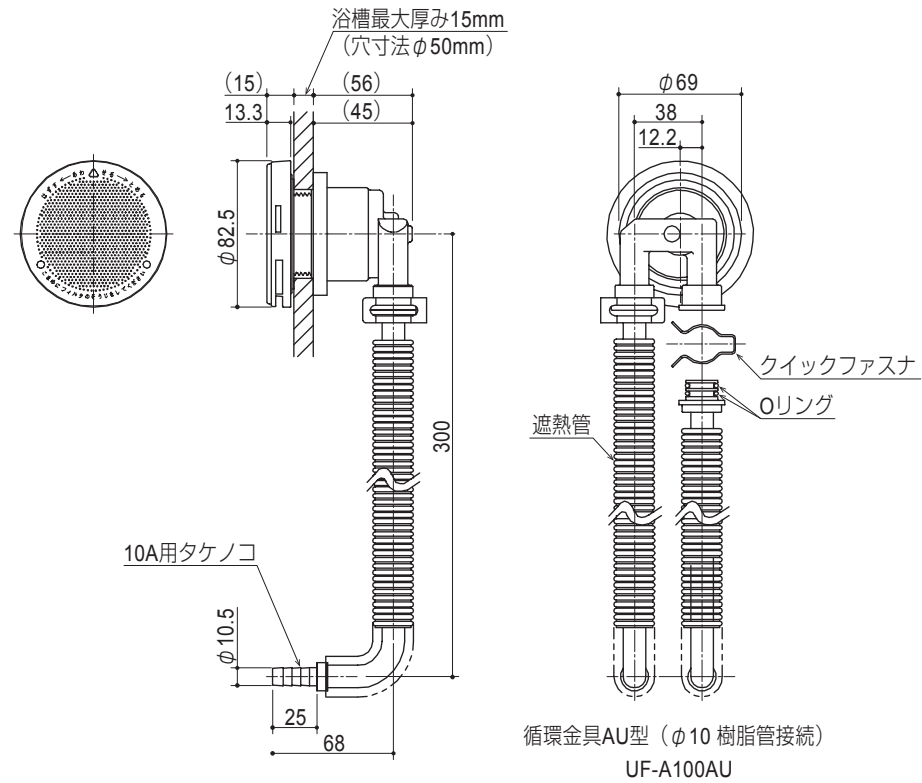

6 設置後の調整・確認

《各部の調整》

設置完了後は、バスタブ本体・循環金具のがたつき・緩み・傾きがないことを確認してください。

《設置後の確認》

- 設置状況の再確認
 - バスタブ本体・循環金具が、確実に取付けられていることを確認してください。
- 設置後のクリーニング
 - バスタブ本体の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

●お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。

<https://www.miratap.co.jp>

TEL：0120-468-838

FAX：0120-382-096

