

miratap

ミラー ミラーシェルフ

組立設置説明書 02-MRS01S-01

設置前に、この組立設置説明書と商品同梱の各説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。

 **禁止**

 **実行**

 **注意**

お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。

警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容


- **分解・改造はしないでください。**
思わぬ事故の原因になることがあります。
- **本体を設置する際は水平・垂直のレベルを出してから施工を行ってください。**
最終仕上りが悪くなり、安全性にも影響します。
- **上・下枠に固定ネジを打つ部分には、十分な強度の木下地を取付けてから設置してください。**
本体が脱落して事故につながります。
- **ミラーの据付けは、壁面の下地（45 × 90mm 以上の堅木又は 12mm 以上の合板）の位置や強度が十分であることを確認して設置説明書通り正しく行ってください。**

注意 「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容

- **組立設置完了後は、がたつきやゆるみのないことを必ず確認してください。**
落下し、ケガをするおそれがあります。
- **浴室内など、高湿場所への設置はおやめください。**
- **ミラーに物をぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。**
ガラスが割れ、破片でケガをするおそれがあります。
- **ものをぶつけるなど、ミラーへ衝撃を与えないでください。**
破損やケガをするおそれがあります。
- **ミラーや棚に頭をぶつけないよう注意してください。**
ケガをするおそれがあります。

1 各部の名称

◎ミラーシェルフ

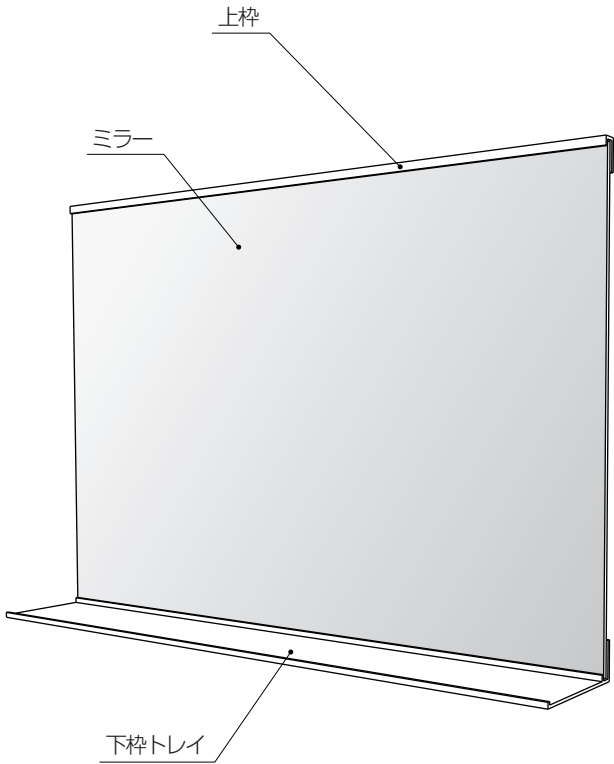

◎ ミラーシェルフ総重量 (kg)

幅	W500	W600	W750
重量	7kg	6kg	8kg

◎ 付属品

	ミラーシェルフ 750 / 600	ミラーシェルフ 500
押さえクッション 25×25×5mm	8	8
ゴムスペーサー 50×50×8mm	8	12
タッピングビス 4×50mm	8	6
クリアバンポン φ5mm	4	3

2 設置前の注意・確認

《設置前のご注意》

- 重量のある商品や荷姿の大きな商品があるため、受取りの準備をお願いします。
また、商品の品質確保のため、搬入は必ず手運びで行ってください。
※ 車上渡しとなります。
- 商品の搬入経路を確保してください。
- 商品を開梱して、外観に損傷がないことを確認してください。
※ 設置後の損傷は保証対象外となります。
- 引渡し完了まで、梱包の段ボールなどで商品を養生してください。
※ 養生テープは商品に直接貼らないでください。

《設置前の確認》

設備位置が図面どおりか、以下の項目を確認してください。

- 設置場所の間口寸法・床の水平・壁の垂直・コーナー部の直角度
※ 水平・垂直・角度などの精度が出ていないと仕上げが悪くなり、使用時の安全性にも影響します。
- 窓枠や建具の位置および寸法
- 取付用下地の位置および寸法（桟木 45mm × 90mm 以上の強度のある硬い木材または 12mm 以上の合板）
- 商品の搬入経路を確保してください。

- 
 - ミラーなどを取付ける取付用下地（桟木 45mm × 90mm 以上または 12mm 以上の合板）が指定どおりに使用されていることを確認してから取付けてください。（取付用桟木に十分なネジ保持力がないと、使用中に落下し、ケガをするおそれがあります）
 - 据付調整時には必ず軍手を着用してください。


3 壁面の補強方法について

- ミラー本体の荷重は壁で支えています。
取付ける壁の仕様に合わせて事前に補強を入れてください。

●木造壁、軽量鉄骨壁



4 ゴムスペーサー貼付位置

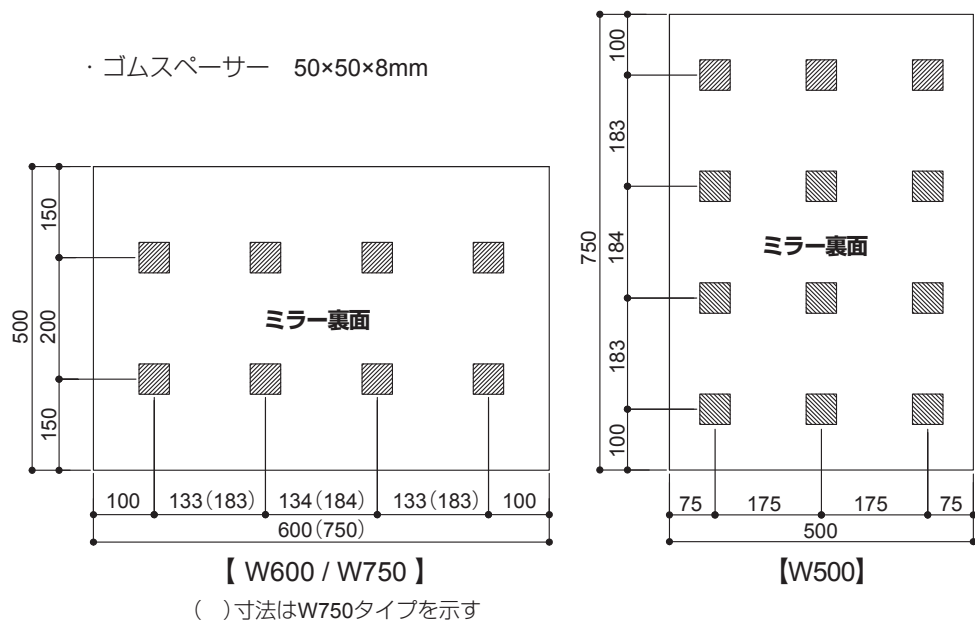


- 設置前にあらかじめ、ミラー裏面に貼りつけておいてください。


5 押さえクッション・バンポン貼付位置



- 設置前にあらかじめ、上枠・下枠に貼りつけておいてください。
- バンポンは下枠のみです。


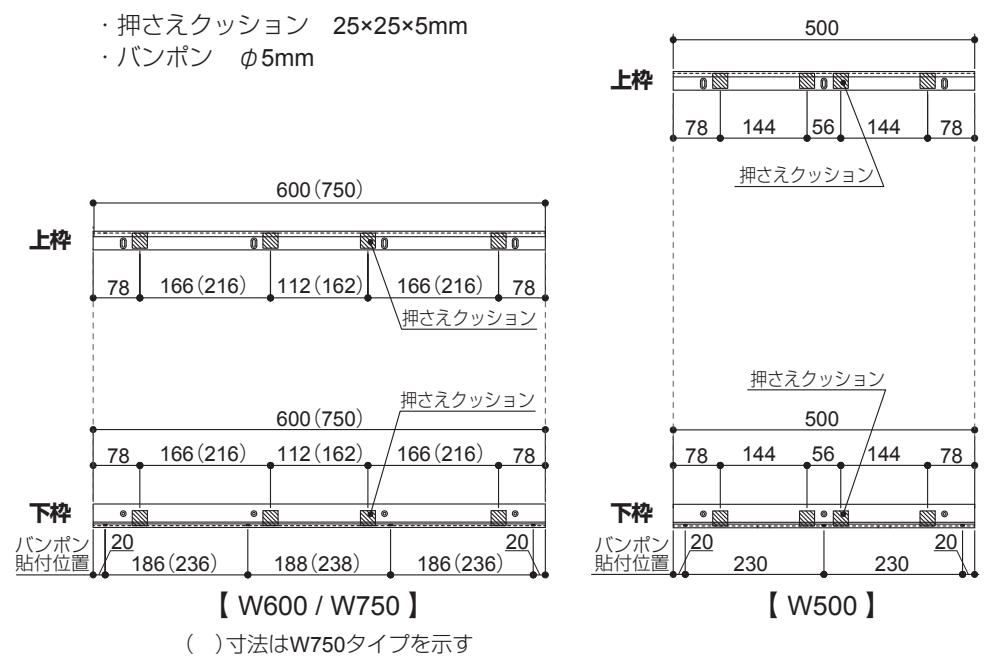


<バンポン貼付位置詳細図>

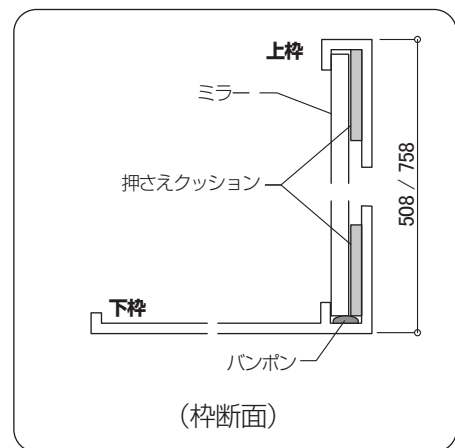



6 壁面固定用ビス穴位置

- ※ ガラス固定前は上枠を上側に上げておいてください。

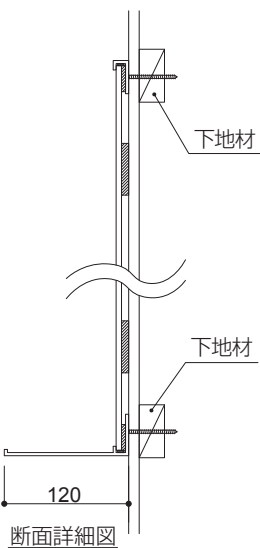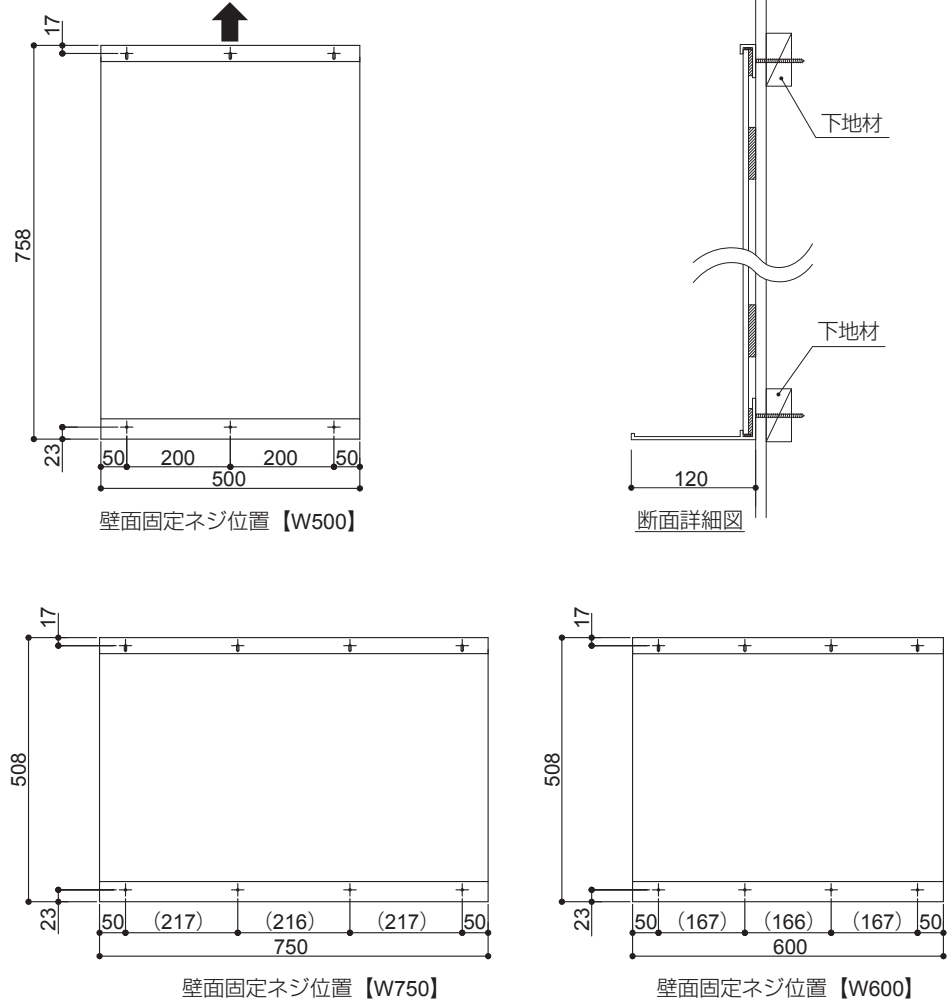

7 ミラーの取付け

- ① ミラーを下枠の溝に差し込んでください。
- ② 上枠をあげていることを確認し、ミラー上部を壁面側に押し当ててください。
- ③ 上枠を下へずらしてミラーを固定してください。
 - ※ 枠の奥までミラーが入り込んでいることを確認してください。
 - ※ 固定ネジがゆるすぎる時は、再度、ミラーを外してネジを締め直してください。
- ④ 上枠と壁面の間の両端にシール塗布してください。

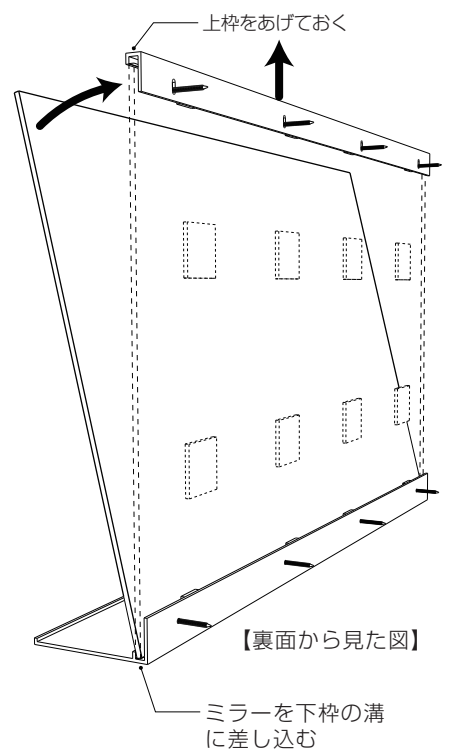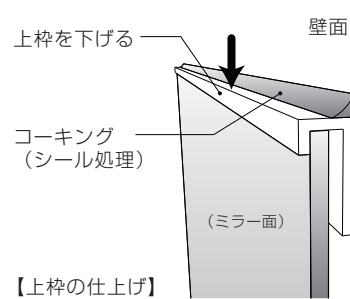

- 上枠と壁面の隙間は必ずシール処理を施してください。
- シール処理をしないと上枠が外れた場合、ガラスが落下しケガをするおそれがあります。

8 設置後の調整・確認

《各部の調整》

設置完了後は、ミラー及び棚などに、がたつき・緩み・傾きがないことを確認してください。

《設置後の確認》

● 設置後のクリーニング

- ホコリ・汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

●お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。

<https://www.miratap.co.jp>

TEL: 0120-468-838

FAX: 0120-382-096

