

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。



禁止



実行



注意

お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容



分解・改造はしないでください。
思わぬ事故の原因になることがあります。



取付面には、厚さ 12mm 以上の合板を使用してください。
落下し、ケガをするおそれがあります。



取付面が薄型の場合は、ネジの長さに注意して施工してください。
破損やケガをするおそれがあります。



注意

「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容



貴重品や壊れやすいものは掛けしないでください。
落下し、ケガをするおそれがあります。



コンクリート下地などの躯体に取り付ける場合は、付属のコンクリート用プラグ、または市販のコンクリートプラグを確実に施工してください。
落下し、ケガをするおそれがあります。



本品に寄り掛ったり、乗ったりしないでください。
落下し、破損やケガをするおそれがあります。



この商品に使用しているネジは鋭利なため、ケガをしないよう保管してください。ケガをするおそれがあります。特に小さなお子さまには注意してください。



下地の無い中空ボード、プラグを使用していないタイルやコンクリート面への取付けはしないでください。
落下し、破損やケガをするおそれがあります。



据付調整時には、必ず作業用手袋を着用してください。
ケガをするおそれがあります。




テープ等の粘着性のものを製品に直接貼らないでください。
塗装がはがれるおそれがあります。

1 各部の名称


○トゥーボ

●タオルリング・ペーパーホルダー

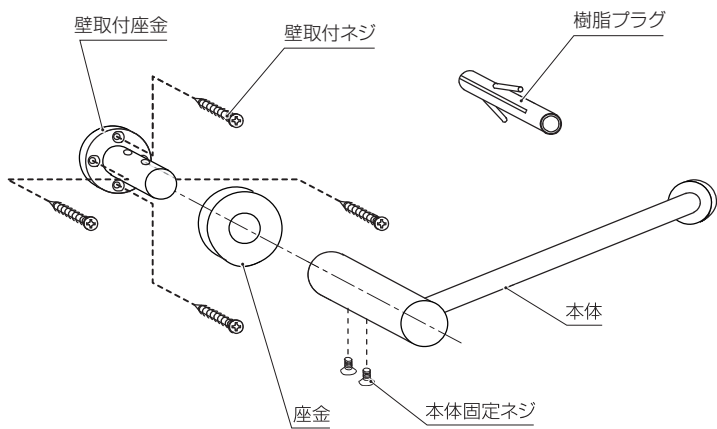

※ 樹脂プラグは取付する壁側に不安がある場合に併用して使用ください。

●タオルバー

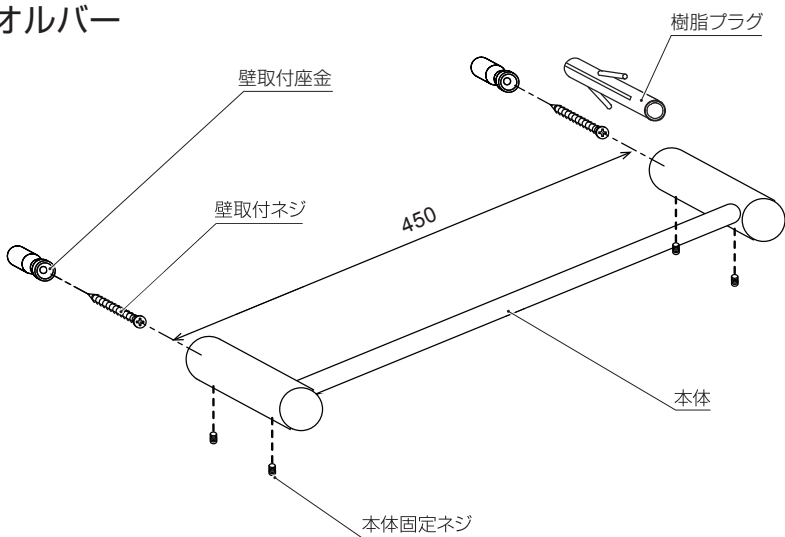

※ 樹脂プラグは取付する壁側に不安がある場合に併用して使用ください。

2 お手入れ方法

《通常のお手入れ》

水を含んだ布またはスポンジで水拭きしたあと、乾いた布でから拭きしてください。

※ 水あかの原因になるため、水滴は残さないようにしてください。

《汚れているとき》

① 布またはスポンジに中性洗剤を付けて、汚れを落としてください。

② 水を含んだ布で洗剤を拭き取り、乾いた布でから拭きしてください。



- 金属たわしやナイロンたわしなどを使用しないでください。（キズがつくおそれがあります。）
- アルコール、シンナーなどの有機溶剤や、酸性・アルカリ性洗剤、クレンザーなど使用しないでください。（変色や劣化の原因になることがあります。）

3 設置前の注意・確認

《設置前のご注意》

● 商品を開梱して、外観に損傷がないことを確認してください。

※ 設置後の損傷は保証対象外となります。

《設置前の確認》

※ 取付面には厚さ 12mm 以上の合板を使用してください。


※ 取付面が薄壁の場合は、ネジの長さに注意して施工してください。

※ 取付面がコンクリート下地の場合は、付属のコンクリート用プラグ、もしくは市販のコンクリート用プラグを使用してください。


4 設置手順

《タオルリング・ペーパーホルダー》


- ❶ 壁取付金具を壁にあて、壁取付ネジ 1 本で仮止めしてください。
※ 壁取付金具は、ネジ穴が上下になるように取付けてください。

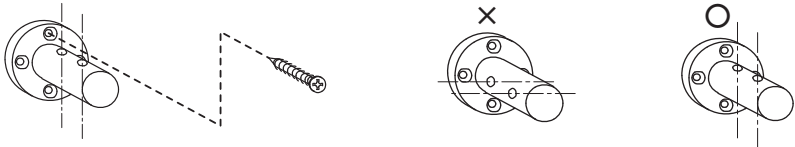


- ❷ 本体を本体固定ネジ 1 本で仮止めし、水平度を調整のうえ壁取付金具を固定している壁取付ネジ 1 本を本締めしてください。

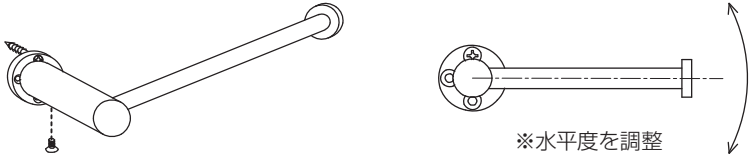


- ❸ 一旦、本体を外し、壁取付金具を残りの壁取付ネジで固定してください。

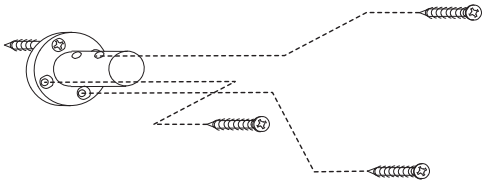

- ❹ 座金→本体の順で取付けてください。その時、本体にあるピンを座金の穴に差し込んでください。

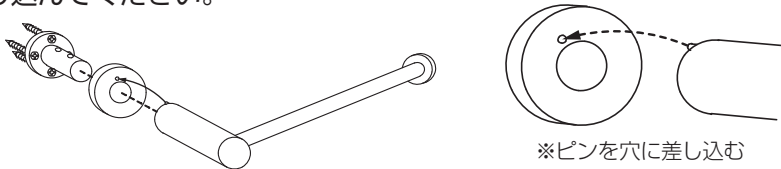


- ❺ 本体固定ネジをねじ込み、本体がしっかりと固定されるまで締め付けてください。
※ 締め過ぎはネジ（ネジ穴）破損の原因になるのでご注意ください。
※ 電動工具は使用しないでください。

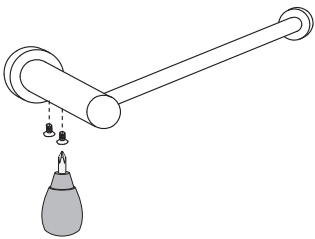


《タオルバー》

- ❶ 壁取付金具を壁にあて、壁取付ネジで 450 ピッチで水平に仮固定してください。
※ 壁側に不安がある場合は樹脂プラグを併用してください。



- ❷ 本体を本体固定ネジ 1 本で仮止めし、水平度を確認してください。
※ ピッチが合わない場合は本体固定ネジをゆるめ、ピッチを調整してください。
❸ 一旦、本体を外し、壁取付金具を壁取付ネジで固定してください。
❹ 本体を取付けてください。
❺ 本体固定ネジをねじ込み、本体がしっかりと固定されるまで締め付けてください。
※ 締め過ぎはネジ（ネジ穴）破損の原因になるのでご注意ください。
※ 電動工具は使用しないでください。

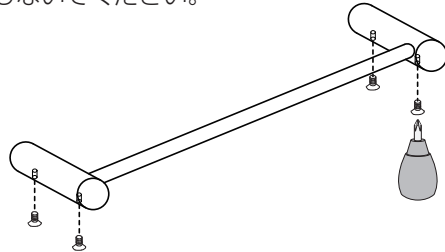

5 設置後の調整・確認

《各部の調整》


設置完了後は、本体のがたつき・緩み・傾きがないことを確認してください。

《設置後の確認》

- 設置状況の再確認
 - 本体・壁取付金具・壁取付ネジが、確実に取付けられていることを確認してください。
- 設置後のクリーニング
 - 本体の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。


《タオルリング・ペーパーホルダー》

- 本体ががたつく場合、下側のイモネジを締め付けてください。

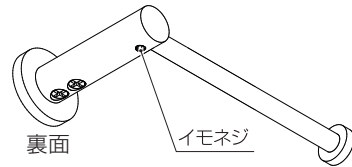


6 壁面取付け寸法図

- タオルリング・ペーパーホルダー () はタオルリングを示す

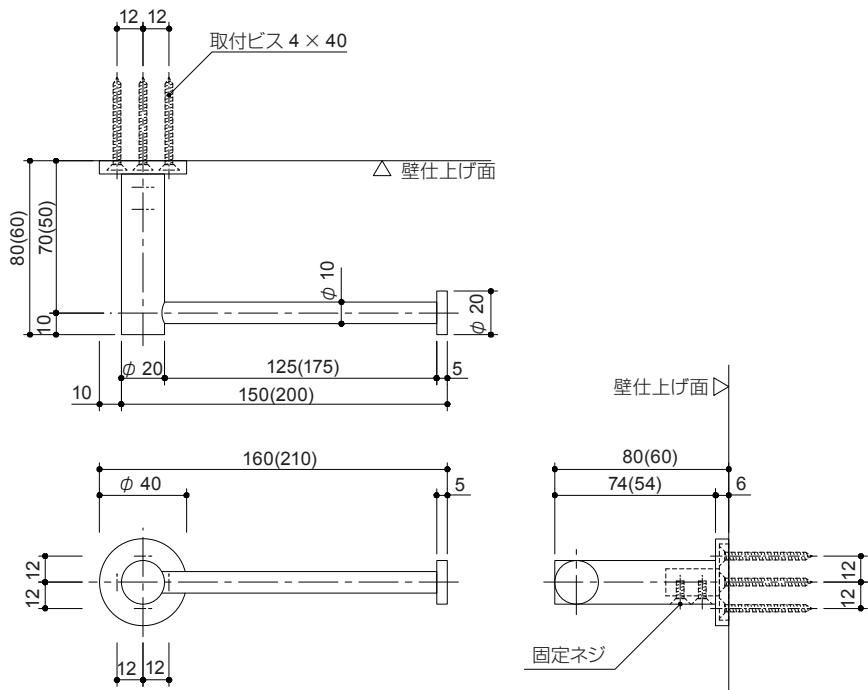

- タオルバー

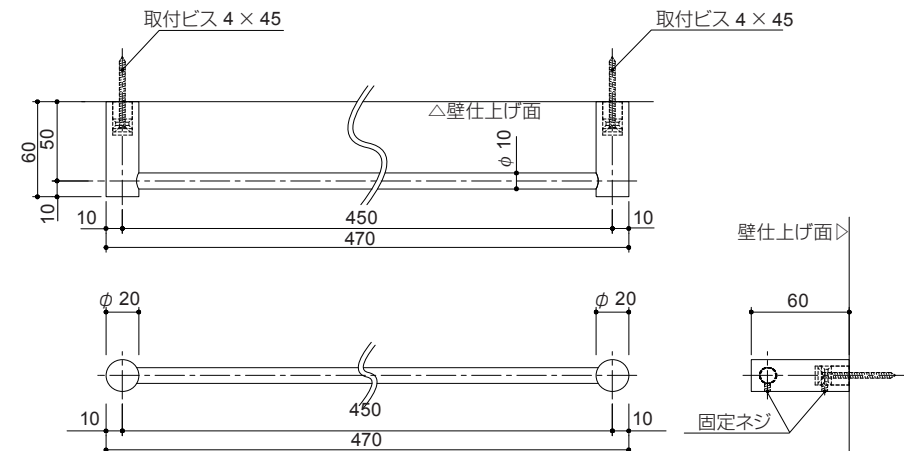

7 アフターサービス

保証書			
品 名	トゥーボ	お名前	
保証期間	お買い上げ日から 1 年	様	
お買い上げ日	年 月 日	お客様	ご住所
工事店	店 名 電 話	電 話	

※上記はお客様でご記入をお願いいたします（サービスを依頼される際にお役に立ちます）

1. 正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無償にて修理または部品を送付いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合は有償扱いとなります。
 - ア) 使用上の誤りおよび不当な修理や設置による故障および損傷
 - イ) 正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障および損傷
 - ウ) 弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障および損傷
 - エ) 弊社以外の組立設置において、組立設置資料どおりに取付けを行わなかった場合や、分解・改造などに起因する不具合
 - オ) 設置床面の凹凸に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業（扉の丁番調整など）
 - カ) 本来の目的以外の用途や一般家庭以外（例：車両・船舶への搭載、業務用など）に使用した場合の故障
 - キ) お買い上げ後の取付場所の移動による故障および損傷
 - ク) 天災地変など不可抗力による故障および損傷
 - ケ) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および外部ノイズなどに起因する不具合
 - コ) 消耗部品（照明の管球・グローランプ・バックシン・カートリッジなど）の劣化に伴う故障および損傷
 - サ) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など商品本体以外の不具合に起因する商品の不具合および表面仕上げの色あせなどの経年変化、または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
 - シ) 砂やゴミ、給水・給湯配管のサビなど、異物流入および水あかの固着に起因する不具合
 - ス) 海岸付近や温泉地など、地域における腐食性の空気環境・公害に起因する不具合
 - セ) 温泉水や井戸水など、水道法に定められた飲料水の水素基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合
 - ソ) 汚れやメッキ部品のサビ・カビなど、通常のお手入れ不足による不具合
 - タ) ねずみ・昆虫など動物の行為に起因する不具合
 - チ) 凍結による故障および損傷
 - ツ) 材料の性質上生じるもの（木・石など自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った商品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど）
 - テ) タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤・塩素系洗剤・強酸・強アルカリなど）の使用により発生した損傷
 - ト) 硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷
 - ナ) 建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの
 - ニ) 仕上げキズなどで引き渡し時にお申し出がなかったもの
 - ヌ) 保証書の提示が無い場合
 - ネ) 保証書にご購入者様情報やお買い上げ年月日など必要事項の記入の無い場合、あるいは字句が書き替えられた場合
 - ノ) 離島または離島に準する遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

廃棄処分について 廃棄の処分の際は、必ず専門業者に依頼してください。

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

- お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。
<https://www.miratap.co.jp>
TEL: 0120-468-838 FAX: 0120-382-096

