

miratap

ミラーボックス スミス


取扱説明書（保証書付） 02-SMS01T-03

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

1 各部の名称

◎スミス

※ 図は 900 サイズ

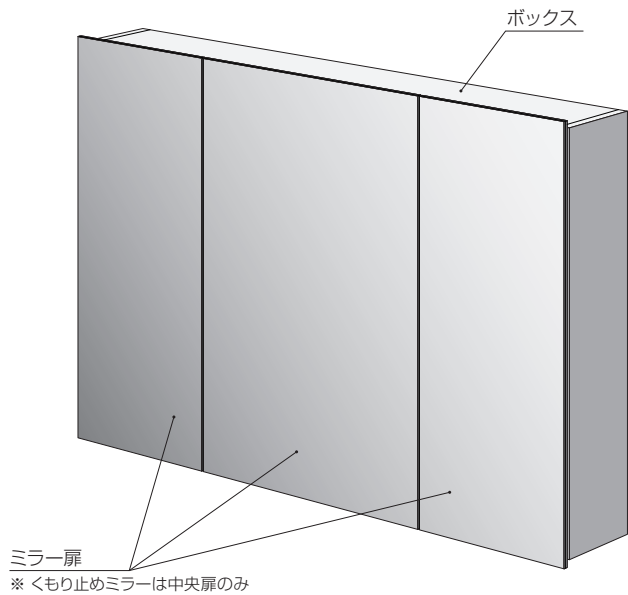

■ 耐荷重


耐荷重については、下記の重量をお守りください。

・棚板 1 枚につき	4kg まで
・ボックス全体	30kg まで

■ コンセント（※コンセントありのみ）

下記の使用電力をお守りください。

・2 口：合計 1400W まで

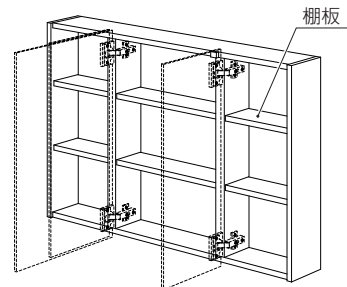

- 棚板は各ボックスに 2 枚付属しています。
棚の位置は可変式で高さを調整できます。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。



禁止



実行



注意

お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容



分解・改造はしないでください。
思わぬ事故の原因になることがあります。



のせすぎたり、重たい物を一カ所に集中させないで平均して乗せてください。
変形するおそれがあります。



コンセント、電源プラグに濡れた手で触らないでください。
漏電や感電のおそれがあります。



電源コードを束ねたまま使用しないでください。
発熱や発火による火災の原因になります。



コンセントは使用電力の合計が 1400W を超えないようにご使用ください。
合計 1400W を超えた場合、コンセント部およびコードが発熱して火災のそれがあります。



注意

「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容



扉が傾いたりガタついたときは、丁番のネジを締めなおしてください。
破損やケガをするおそれがあります。



ミラーボックスには水をかけたり、水ぶきはしないでください。
木が水を含み傷むおそれがあります。水で濡れた場合はすぐに拭き取ってください。



扉にぶら下がったり、大きく開けすぎたりしないでください。
破損やケガをするおそれがあります。



棚板に規定重量以上の物を入れないでください。
商品の歪み、破損・落下の原因になることがあります。



ものをぶつけるなど、ミラーへ衝撃を与えないでください。
破損やケガをするおそれがあります。



ミラー扉に頭をぶつけないよう注意してください。
ケガをするおそれがあります。



三面鏡をご使用の場合は、隣合う鏡扉を同時に開けないでください。
扉同士が接触して破損し、ケガをするおそれがあります。

2 お手入れ方法

■ ボックスのお手入れ

《通常のお手入れ》

乾いた布でから拭きしてください。

《汚れているとき》

- 布またはスポンジに薄めた中性洗剤を付けて汚れを落としてください。
- 水を含んだ布で洗剤を拭き取り、乾いた布でから拭きしてください。
- 隅にたまったゴミはブラシで取り除いてください。汚れを放置しているとシミやカビの原因になりますので、早めにお手入れしてください。



- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズがつくおそれがあります）
- 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。（変色や光沢が無くなるおそれがあります）
- 家具用ワックス、シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。（変形や変色のおそれがあります）
- 塗装面にセロテープ、ガムテープを貼らないでください。（剥がした後、汚れが残るおそれがあります）
- 扉やボックスに付着した汚れなどを取除くときは、強くこすらないでください。（キズや光沢変化の原因になります）
- 扉やボックスが水で濡れたときは、すみやかに拭き取ってください。（ふくれやはがれの原因になります）

■ ミラーのお手入れ

ガラス用クリーナーや中性洗剤を塗布した柔らかな布で拭き取ってください。残った洗剤は固く絞った布で拭きとってください。



- ものをぶつけるなど、ミラーへ衝撃を与えないでください。（表面に傷がついたり、割れてケガをするおそれがあります）
- ミラーに熱湯や冷水をかけないでください。（急激な温度変化は、ミラーの破損の原因となり、ケガをするおそれがあります）
- ミラーの掃除には、中性洗剤またはガラス用クリーナー以外は絶対に使用しないでください。（ミラーの腐食やフィルムの劣化の原因になります）
- くもり止めミラーに化粧品・除光液・うがい薬などが付着した場合は、すみやかに拭き取ってください。（除光液、クレンジング剤などの化粧品、毛染剤、整髪料、脱色剤、うがい薬、芳香剤、漂白剤、色付きの洗剤は、フィルムの劣化や変色、着色の原因になるものがあります）
- くもり止めミラーは強く擦らないでください。（キズやフィルム剥がれの原因になります）

3 各部の調整

《ソフトクローズダンパーの取付け・取外し方法》


丁番には、扉がゆっくり閉まるようソフトクローズダンパーが予め取付けられている箇所があります。

※ 扉のサイズによって取付けてある箇所は異なります。


※ 通常、ソフトクローズダンパーの取付け・取外し作業は必要ございません。必要時のみ、下記を参考にしてください。

＜取付け方＞

- ① ダンパーの爪を丁番の穴に差し込んだ後、ダンパーの後方を丁番側へ押し込んでください。
- ※ 無理に押し込むと、ダンパーの爪が変形し、取付けできなくなったり、外れやすくなってしまいます。絶対に爪を曲げないように取付けてください。

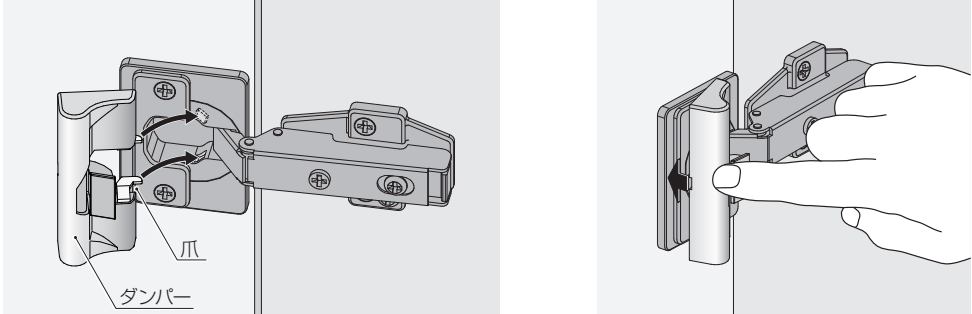


- ② 「カチャ」という音を確認してください。
簡単に外れたりしないことを確認してください。

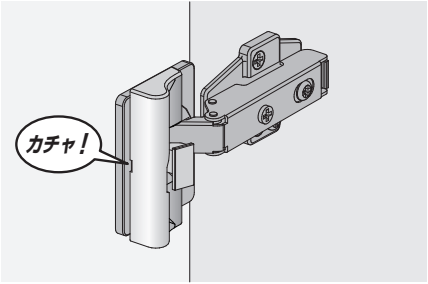

＜取外し方＞


- ダンパー部分の両側をつかみ、図の矢印の方向に引っ張ってください。
- ※ 必ず作業用手袋を着用してください。

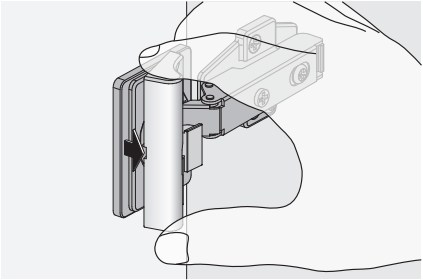

《扉丁番の調整》

微調整が必要な場合は、丁番のネジ①②③をまわして調整してください。

※ 下のイラストはソフトクローズダンパーなしの丁番となります。

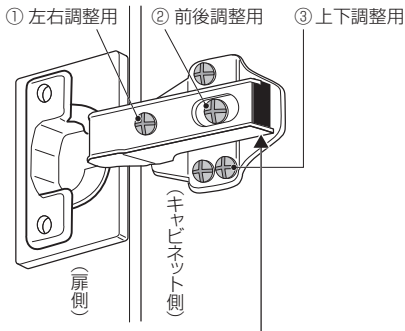

- 左右調整（扉の目地をそろえる）
- ①のネジを右にまわすと外方向に、左にまわすと内方向に動きます。
- 前後調整（扉の前後の傾きを直す）
- ②のネジをゆるめ、扉の前後調整をします。調整後、②のネジは固く締め付けます。
- 上下調整（扉の上下の片寄りを直す）
- ③のネジをゆるめて、扉の上下調整をしてください。調整後ネジを締めつけてください。

このレバーには触らないでください。
扉が外れるおそれがあります。

- ！
- ①②③以外のネジは緩めないでください。
 - 調整後は②③のネジをしっかり固定してください。

4 アフターサービス

保証書				
品 名	スミス			お名前
保証期間	お買い上げ日から 3 年			様
お買い上げ日	年	月	日	お客様ご住所
工事店	店 名	電 話		
	電 話			
※上記はお客様でご記入をお願いいたします（サービスを依頼される際にお役に立ちます）				
1. 正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無償にて修理または部品を送付いたします。 2. 保証期間内でも、次の場合は有償扱いとなります。 ア) 使用上の誤りおよび不当な修理や設置による故障および損傷 イ) 正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障および損傷 ウ) 弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障および損傷 エ) 弊社以外の組立設置において、組立設置資料どおりに取付けを行わなかった場合や、分解・改造などに起因する不具合 オ) 設置床面の凹凸に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業（扉の丁番調整など） カ) 本来の目的以外の用途や一般家庭以外（例：車両・船舶への搭載、業務用など）に使用した場合の故障 キ) お買い上げ後の取付場所の移動による故障および損傷 ク) 天災地変など不可抗力による故障および損傷 ケ) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および外部ノイズなどに起因する不具合 コ) 消耗部品（照明の管球・グローランプ・バッキン・カートリッジなど）の劣化に伴う故障および損傷 サ) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など商品本体以外の不具合に起因する商品の不具合および表面仕上げの色あせなどの経年変化、または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合 シ) 砂やゴミ、給水・給湯配管のサビなど、異物流入および水あかの固着に起因する不具合 ス) 海岸付近や温泉地など、地域における腐食性の空気環境・公害に起因する不具合 セ) 温泉水や井戸水など、水道法に定められた飲料水の酸素基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合 ソ) 汚れやメッキ部品のサビ・カビなど、通常のお手入れ不足による不具合 タ) ねずみ・昆虫など動物の行為に起因する不具合 チ) 凍結による故障および損傷 ツ) 材料の性質上生じるもの（木・石など自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った商品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど） テ) タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤・塩素系洗剤・強酸・強アルカリなど）の使用により発生した損傷 ト) 硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷 ナ) 建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの ニ) 仕上げキズなどで引き渡し時にお申し出がなかったもの ヌ) 保証書の提示が無い場合 ネ) 保証書にご購入者様情報やお買い上げ年月日など必要事項の記入の無い場合、あるいは字句が書き替えられた場合 ノ) 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 4. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。				

廃棄処分について 廃棄の処分の際は、必ず専門業者に依頼してください。

ホルムアルデヒド発散区分		6	ホルムアルデヒド 発散材料区分詳細	PB MDF 合板 接着剤	F☆☆☆☆ F☆☆☆☆ F☆☆☆☆ F☆☆☆☆	
1	商品名					ミラーボックス
2	製造企業名					株式会社 ミラタップ
3	ホルムアルデヒド発散区分					内装仕上げ、下地部分共に F☆☆☆☆
4	表示ルール					「住宅部品表示 ガイドライン」
5	製造番号および年月日	キャビネット本体に貼付の検査証により ご確認ください。				

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

- お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。
https://www.miratap.co.jp
TEL：0120-468-838 FAX：0120-382-096

